




## SERVICE INFO – LuK 0068



# Бележки по монтажа

## Фрикционен диск с 6- пружинен демпфер и Ø 430 мм притискателна плоча

Фрикционен диск LuK: 343 0150 10, 343 0182 10,  
 343 0192 10, 343 0194 10,  
 343 0197 10, 343 0202 10,  
 343 0203 10, 343 0204 10,  
 343 0205 10, 343 0206 10,  
 343 0207 10, 343 0208 10,  
 343 0209 10, 343 0210 10,  
 343 0211 10, 343 0212 10,  
 343 0213 10, 343 0215 10,  
 343 0217 10, 343 0220 10,  
 343 0221 10, 343 0222 10,  
 343 0227 10, 343 0228 10,  
 343 0229 10, 343 0238 10

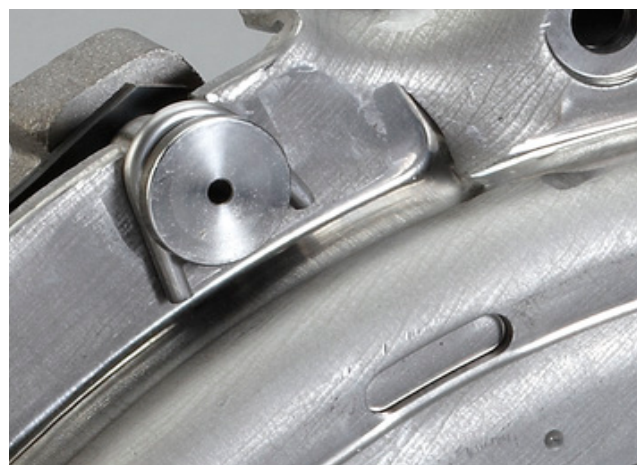

Снимка 2: Телените фиксатори са монтирани между ограничителните щифтове и корпуса на съединителя



Снимка 1: Телен фиксатор

Фрикционните дискове, изброени по-горе, не могат да бъдат използвани в комбинация с използвани притискателни дискове, освен ако последния първо се закрепят с 4 телени фиксатора (снимка 1) преди демонтаж. Това се отнася до всички съединители от издърпващ тип, независимо от производителя, с диаметър на притискателния диск от 430 мм и плоски/равни палци на диафрагмената пружина.

Телените фиксатори са монтирани между ограничителните щифтове и корпуса на съединителя (снимка 2). Използвайте телените фиксатори, които са били предварително отстранени и заделени след монтаж на нов притискателен диск или самостоятелно направени телени фиксатори, образувани от 2 до 3 мм дебела тел.

След като съединителят е монтиран, телените фиксатори трябва да бъдат отстранени отново.

### Забележка:

Нов притискателен диск вече е обезпечен с четири телени фиксатора.

Ако съединителят е демонтиран, без първо да се поставят телените фиксатори, притискателната плоча ще се плъзне по целия работен ход към двигателя. Върховете на диафрагмената пружина след това ще се простират до корпуса на съединителя и те ще контактуват с вибрационния демпфер и/или фрикционния диск по време на монтаж. Това ще доведе до увреждане, което ще доведе до проблеми с изключването на съединителя по време на работа.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

### Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България  
 Тел.: +359 2 946 3900  
 aftermarket.bg@schaeffler.com  
<https://aftermarket.schaeffler.bg>