



Informazioni di servizio

Kit di guarnizioni per il cambio automatico 6HP di ZF

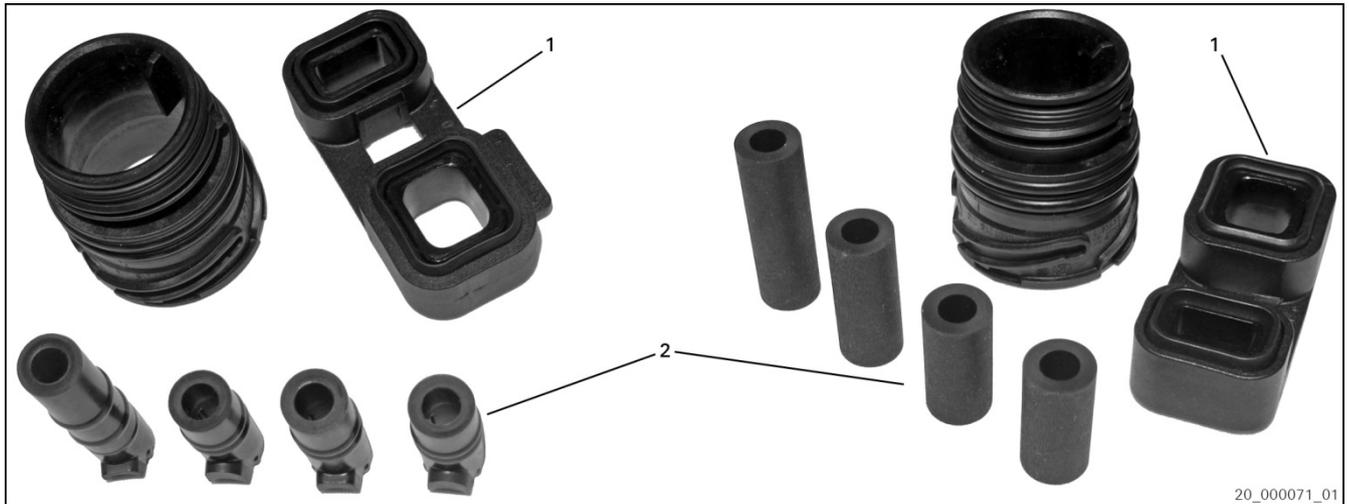


Fig. 1: Kit di guarnizioni (esempi)

Il kit di guarnizioni è necessario se la meccatronica viene sostituita o smontata in occasione del cambio olio del cambio. In caso di smontaggio della meccatronica, la quantità di olio necessaria da riempire cambia. Usando un kit di cambio dell'olio potrebbe essere necessario olio aggiuntivo.

- Posizionare la doppia guarnizione ad anello (1) nella posizione corretta.
- Rimuovere con cautela i tubi (2). Evitare di danneggiare la scatola del cambio durante lo smontaggio.

N° articolo	Cambio
1068.298.090	6HP 26
	6HP 26 A 61
	6HP 26 X
	6HP 28
	6HP 28 A 61
	6HP 28 AF
	6HP 28 X
	6HP 32
	6HP 32 A
1071.298.041	6HP 19
	6HP 19 X
	6HP 21
	6HP 21 X
1071.298.042	6HP 19 A

Tab. 1



Osservare le informazioni di servizio: Kit di cambio dell'olio per il cambio automatico 5HP/6HP di ZF (50145 IT)

Osservare le informazioni di servizio: Meccatronica della boccola di guida per cambi automatici 6HP di ZF (50324 IT)



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation