
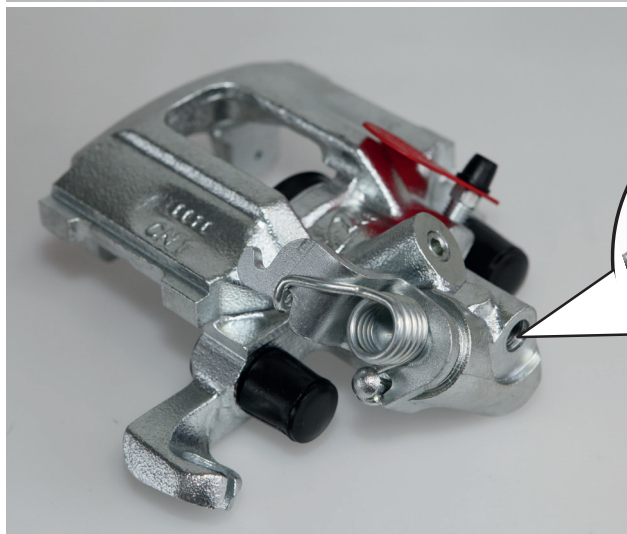


Handreminstelling - BHN220E, BHN221E

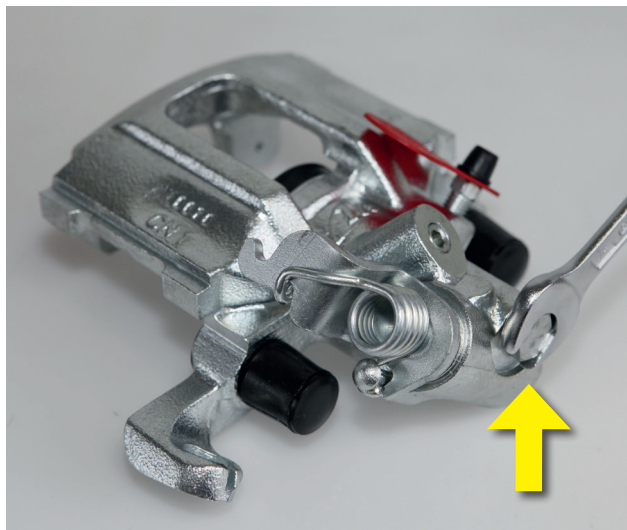


Opmerking: de afbeeldingen bij deze Service Informatie zijn als voorbeeld gedacht en dienen enkel voor een beter begrip.

Voorwaarden

- Remklauw ingebouwd en ontluicht
- Handremkabels losgemaakt zodat de handremhendel bij de remklauw tegen de aanslagpen ligt.

Werkwijze

1. Sluitschroef van de stelinrichting verwijderen.
2. 4 mm inbussleutel erin steken en stelschroef net zolang rechtsonder draaien tot de remblokjes aanliggen.

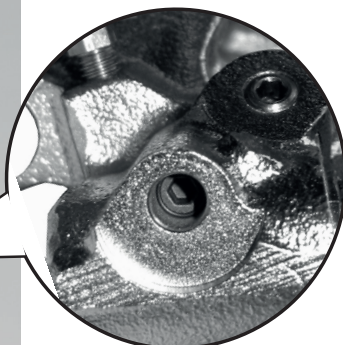

3. Nu weer een beetje linksom terug draaien tot de rem vrij draait.
4. Sluitschroef met afdichtring weer erin en vastdraaien.

Opmerking: neem het door de voertuigfabrikant voorgeschreven aandraaimoment in acht.

5. Handremkabel instellen volgens gegevens van de voertuigfabrikant.
6. Controleer op een remtestbank of handremmen voertrem correct werken.
7. Maak een proefrit.

