

Montante elastico JGM240T


Per evitare un malfunzionamento del montante elastico JGM240T, è importante posizionare correttamente nel fuso a snodo il cappello della molla, la molla e l'ammortizzatore. Si prega di osservare le seguenti istruzioni:



Far combaciare la cavità del montante elastico con quella del rivestimento in gomma [1]



Sistemare la molla [2]

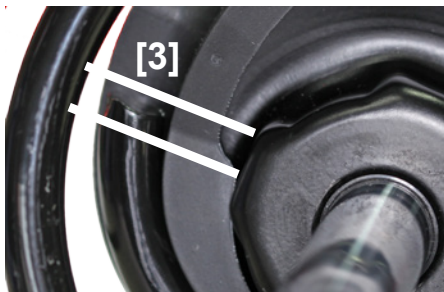


Posizione corretta della molla: il bordo del portamolla e l'estremità della molla devono risultare a filo come illustrato in [3]

Per l'assemblaggio completo è necessario rispettare le istruzioni del costruttore!



Supporto sinistro del fuso a snodo: montare l'ammortizzatore in modo che la freccia "L" risulti a filo con la cavità [4].

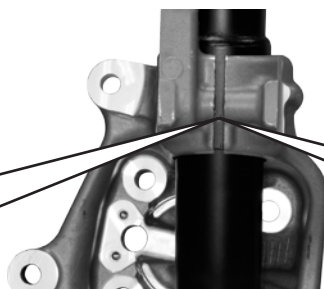

Supporto destro del fuso a snodo: montare l'ammortizzatore in modo che la freccia "R" risulti a filo con la cavità [5].

