


EINBAUANLEITUNG ELEKTROSATZ ANHÄNGERVORRICHTUNG MIT 12-N STECKDOSE II.
DIN/ISO NORM 1724

TOYOTA STARLET 3-Türe HB 1996-

Bestell Nr.: TOY-062-L

- Das Minuskabel der Batterie entfernen.
Die Verkleidung im Kofferraum herausnehmen und im Fahrzeuginnere die Bodenverkleidung umschlagen.
- Im Heckmittelstück ein 13mm großes Loch bohren, oder einen Gummistopfen verwenden direkt unter der Bodenverkleidung.
Die Metallsplitter sorgfältig entfernen und die Lochkanten mit Rostschutz behandeln.
Die Kabeltülle im Loch befestigen.
- Der Kabelbaum wird im Kofferraum ausgebreitet.
Das 8-polige Ende des Kabelbaumes durch den Gummistopfen ziehen und zur Steckdose führen.
Die Abdeckplatte über die Kabelende schieben.
Den Kontaktträger aus der Steckdose herausnehmen und die einzelnen Kabel wie folgt anschließen:

<u>Anhänger Beleuchtung:</u>	<u>Kontakt Nr.:</u>	<u>Kabelfarbe:</u>
Blinker links	1 (L)	gelb
Nebelschlußleuchte	2 (54-G)	blau
Masse	3 (31)	weiß 2,5 mm ²
Blinker rechts	4 (R)	grün
Schlußleuchte rechts	5 (58-R)	braun
Bremsleuchten	6 (54)	rot
Schlußleuchte links	7 (58-L)	schwarz
Nebelschlußleuchte	8 (58-b)	grau

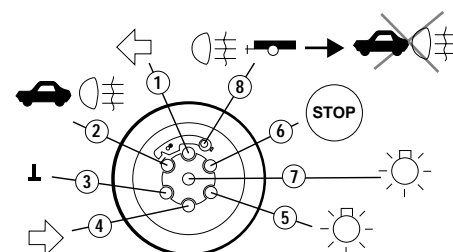

Der Steckdose am Anhängerkupplungsplatte montieren.

- Oben den Heckleuchtensätzen befinden sich Steckverbinder.
Dieser Verbinder auseinander nehmen und den Steckverbinder des Kabelbaumes mit die Farben grün und braun am rechten Seite übereinstimmend anschliessen.
Dasselbe am linken Seite.
Die weiße Massekabel an der Fahrzeugmasse befestigen.
- Montage der zweite Kontrolleuchte:
Die zweite Kontrolleuchte soll an einer für den Fahrer gut sichtbaren Stelle im Instrumentenbrett befestigt werden.
Ein 8 mm großes Loch bohren und die Kontrolleuchte im Instrumentenbrett montieren.
Der serienmäßige Blinkgeber entfernen.
Der mitgelieferten Anhängerblinkgeber im Sockel des entferntes Blinkgeber stecken.
- Die Batterie wieder anschließen und sämtliche Fahrzeugfunktionen mit angeschlossenen Anhänger überprüfen.
Die abmontierten Teile und die entfernten Verkleidungen wieder montieren und befestigen.
Die Kontrolleuchte blinkt, wenn beim angeschlossenen Anhänger die Blinker (3x21W) oder Warnblinkanlage (6x21W) eingeschaltet sind.