




Montage sur:
LANCIA KAPPA
LANCIA KAPPA SW
LANCIA KAPPA COUPE
Du 10/94 au 06/96

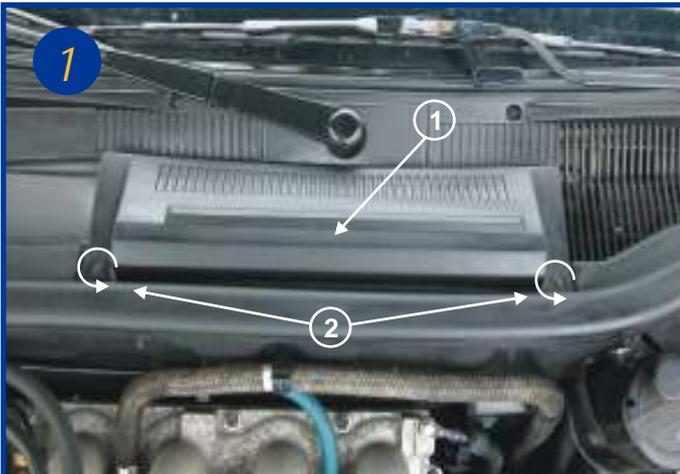

Le filtre habitacle est situé sous le capot moteur, au centre sous les essuies-glace (1).
Dévisser les 2 vis cruciformes du carter de protection (2).



Dévisser ensuite le capot protecteur des fusibles et relais électriques fixés par 2 vis.



Dévisser ensuite les 2 vis du couvercle du boîtier filtrant.



Extraire le tiroir et son élément, procéder à son remplacement en intégrant un nouveau filtre dans le cadre existant.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes