




Montage sur: AUDI A8 II (Type 4E)



Le filtre d'habitacle est situé sous le capot moteur, au centre devant le pare-brise (1).
Ouvrir le capot moteur.



Retirer le joint d'étanchéité du capot moteur dans sa totalité (2), puis extraire le demi-carter droit (3), il est juste positionné sans aucune fixation.

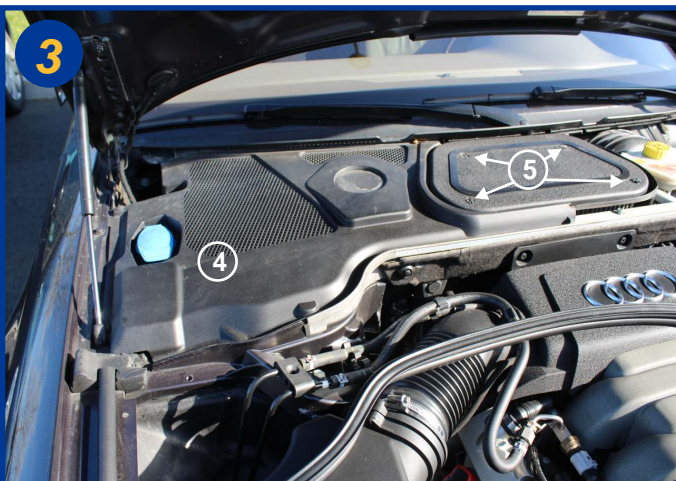

Recommencer l'opération, mais cette fois-ci du côté gauche (4).
Dévisser d'un quart de tour les 4 vis plastique (5) et retirer le couvercle du boîtier filtrant.



Remplacer l'élément filtrant usagé.
Il est nécessaire de placer le nouvel élément dans l'envers du couvercle, de retourner l'ensemble pour le replacer dans son logement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes