



**Montage sur:**  
**AUDI A6 II**  
**(Type 4F2/4F5)**  
**S6 II, RS 6 II**  
**ALLROAD II (Type 4FH)**



Les filtres d'habitacle sont situés derrière la boîte à gants, côté passager, du côté de la console centrale (1).



Ouvrir la boîte à gants en actionnant le commutateur (2). Dégrafer la joue droite de la planche de bord (3) (sur la photo précédente).



Dévisser les 3 vis M6 (4).



Sous la boîte à gants, dévisser la vis M6 à droite (5).

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 35 minutes**

# 1/2



Montage sur:  
**AUDI A6 II**  
(Type 4F2/4F5)  
**S6 II, RS 6 II**  
**ALLROAD II (Type 4FH)**




Puis la vis M6 du côté gauche (6).



Extraire la boîte à gants dans sa totalité, il n'est pas nécessaire de débrancher les connexions électriques.



Le boîtier filtrant est alors visible (7), retirer son couvercle (8) en agissant par le dessous (voir encadré).

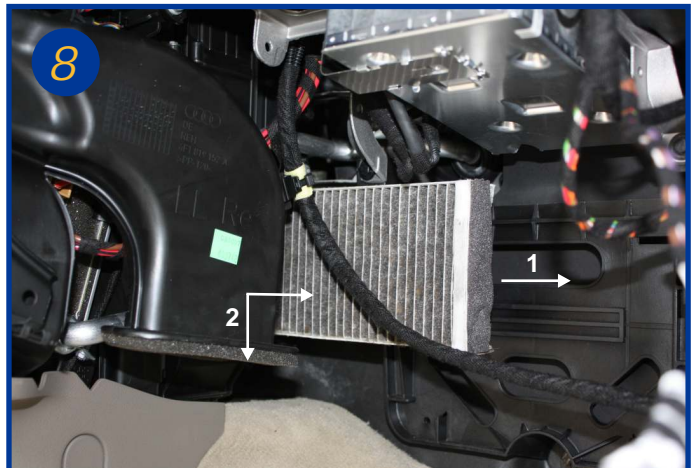

Extraire le 1er filtre usagé, puis le second qui se trouve dessous (voir flèche).  
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 35 minutes**