




## Montage sur: TOYOTA AVENTISIS VERSO



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager derrière la boîte à gants (1).



Ouvrir la boîte à gants, presser fortement sur les flancs du tiroir de boîte et basculer le tout vers le bas (voir flèches).

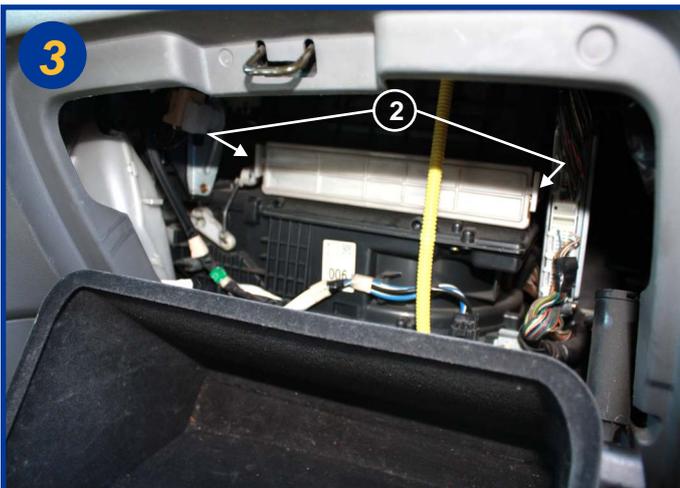

Actionner les 2 pattes de fermeture du couvercle du boîtier filtrant (2) et l'extraire dans sa totalité.



Remplacer l'élément filtrant usagé en le retirant de son cadre. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes**