




Montage sur: SUZUKI GRAND VITARA (Type JT)



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager derrière la boîte à gants (1).
Ouvrir la boîte à gants.



Désaccoupler le tirant de l'amortisseur de descente de boîte (2) en tirant dans le sens de la flèche.
Presser sur les flancs du tiroir pour dégager les butées, dans le sens des flèches et retirer le tiroir.

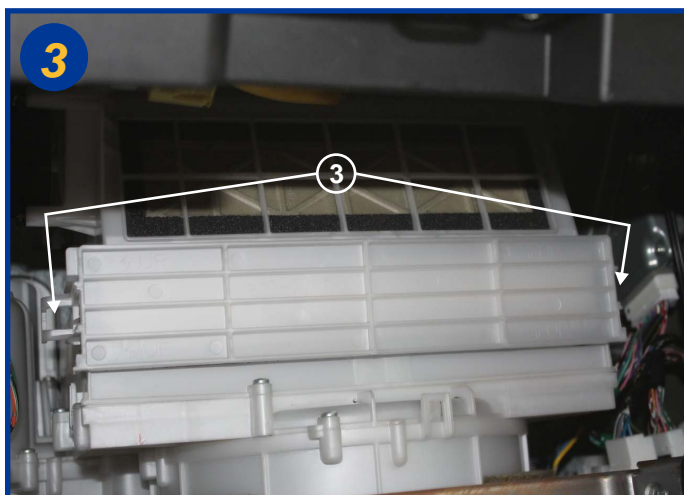

Ouvrir le boîtier filtrant en agissant sur les 2 fermoirs à gauche et à droite du couvercle (3).
Extraire le couvercle.



Retirer l'élément filtrant usagé et procéder à son remplacement.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes