


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	65
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG108

PHOTOS

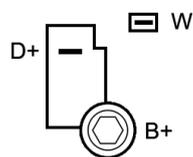

Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)
W	Revolution meter

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrleurs

APPLICATIONS

CASE C.E.

Loader - 580SK Loader		01.1988 > 12.1994
-----------------------	--	-------------------

CASE I.H.

Maxxum - 5130 A	100 ch	01.1990 > 12.1997
Maxxum - 5140 A	110 ch	01.1990 > 12.1997
Maxxum - 5150 A	125 ch	01.1992 > 12.1997
Maxxum - MX100		01.1996 >
Maxxum - MX110		01.1996 >
Maxxum - MX120		01.1996 >
Maxxum - MX135		01.1996 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.