


## DONNEES TECHNIQUES

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Type de réseau de bord      | <b>pour véhicules 12V</b> |
| Puissance nominale [kW]     | <b>2.7</b>                |
| Nombre de dents             | <b>9T</b>                 |
| Direction de rotation       | <b>rotation CW</b>        |
| Nombre de trous de fixation | <b>2</b>                  |
| Connectique                 | <b>SOL74</b>              |

## PHOTOS

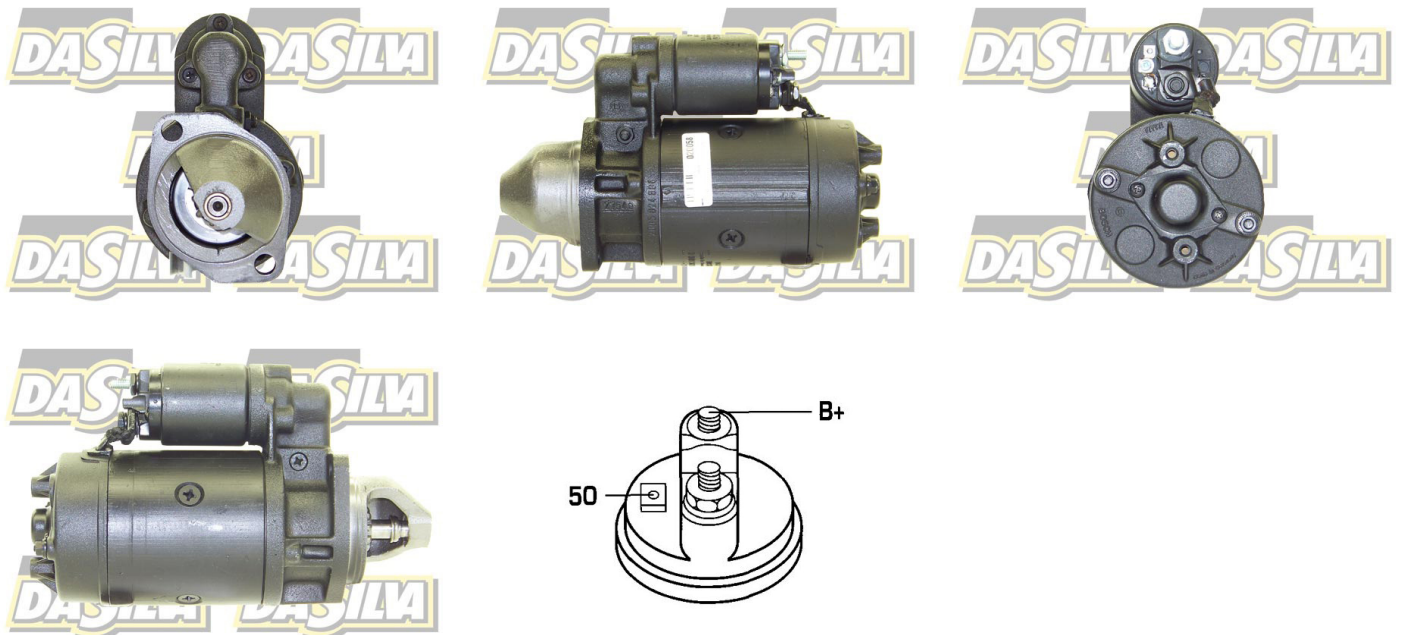

## DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

## APPLICATIONS

### HOLDER

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| A60 - Tous modèles |  |  |
|--------------------|--|--|

### LAMBORGHINI TRACTOR

|                      |  |                   |
|----------------------|--|-------------------|
| R600 series - R603 S |  | 01.1976 > 12.1984 |
|----------------------|--|-------------------|

### LOMBARDINI

|                    |  |           |
|--------------------|--|-----------|
| 832 - Tous modèles |  | 01.1977 > |
|--------------------|--|-----------|

|                    |  |           |
|--------------------|--|-----------|
| 834 - Tous modèles |  | 01.1976 > |
|--------------------|--|-----------|

|                 |  |           |
|-----------------|--|-----------|
| 5LD - 5LD 930/3 |  | 01.1983 > |
|-----------------|--|-----------|

|                 |  |           |
|-----------------|--|-----------|
| 5LD - 5LD 930/4 |  | 01.1983 > |
|-----------------|--|-----------|

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| L 27 - Tous modèles |  | 01.1977 > 12.1986 |
|---------------------|--|-------------------|

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| L 40 - Tous modèles |  | 01.1972 > 12.1986 |
|---------------------|--|-------------------|

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| L 54 - Tous modèles |  | 01.1972 > 12.1984 |
|---------------------|--|-------------------|

|                         |  |           |
|-------------------------|--|-----------|
| LADM 833 - Tous modèles |  | 01.1976 > |
|-------------------------|--|-----------|

|                         |  |           |
|-------------------------|--|-----------|
| LADM 834 - Tous modèles |  | 01.1976 > |
|-------------------------|--|-----------|

|           |  |                   |
|-----------|--|-------------------|
| LDA - 674 |  | 01.1976 > 12.1981 |
|-----------|--|-------------------|

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| LDA - 833 |  | 01.1976 > |
|-----------|--|-----------|

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| LDAL - 674 |  | 01.1976 > 12.1981 |
|------------|--|-------------------|

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
| LDAM - 672 |  | 01.1977 > |
|------------|--|-----------|


|            |  |           |
|------------|--|-----------|
| LDAM - 673 |  | 01.1977 > |
|------------|--|-----------|

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| LDAM - 674 |  | 01.1976 > 12.1981 |
|------------|--|-------------------|

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
| LDAM - 832 |  | 01.1977 > |
|------------|--|-----------|

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| LDAM - 833 |  | 01.1976 > 12.1979 |
|------------|--|-------------------|

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| LDAM - 834 |  | 01.1976 > 12.1979 |
|------------|--|-------------------|

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.