

## DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Puissance nominale [kW]	<b>1.4</b>
Nombre de dents	<b>9T</b>
Direction de rotation	<b>rotation CW</b>
Réducteur	<b>Avec réducteur (G/R) intégré</b>
Nombre de taraudages	<b>3</b>
Nombre de trous de fixation	<b>3</b>
Connectique	<b>SOL65</b>


## PHOTOS



### BULLETIN TECHNIQUE TB-05

Ce démarreur n'utilise pas de bobinage en cuivre ou en aluminium, mais utilise des aimants ferreux permanents. Si vous traitez ce démarreur brutalement (chute ou coup de marteau sur le démarreur ou le solénoïde), les aimants se fissureront ou casseront. Ceci entraînant la destruction du démarreur.

This starter doesn't use field coils made from copper or aluminium, but uses ferrite permanent magnets. If you treat this starter roughly (e.g. drop or hit on the starter motor or solenoid with a hammer) the magnets will crack or break. Causing the starter to fail.

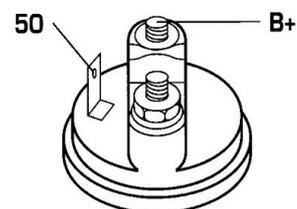

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.8 i 4x4	150 ch	10.1985 > 11.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.8 i XR 4x4	146 ch	09.1983 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.8 XR 4x4	150 ch	02.1985 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 2.8 i 4x4	143 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.9 4x4	145 ch	08.1988 > 02.1993
	150 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.8 i XR 4x4	150 ch	01.1987 > 08.1988
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.9 i XR 4x4	150 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.8 4x4	150 ch	01.1987 > 08.1988
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.9 4x4	145 ch	08.1988 > 02.1993
	150 ch	08.1988 > 02.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.