

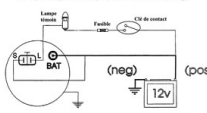
DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	75
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR4
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG300

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-07

- La borne "L" doit recevoir du courant. Dans le pupart des véhicules, ce courant provient de la petite lampe témoin du tableau de bord.
Un manque de courant à la borne "L" peut provoquer ce qui suit:
- Aucune charge. Si la lampe témoin ne s'allume pas.
- Charge OK, mais la lampe témoin reste allumée.
- Une charge pas, tout de le moteur après que le moteur de votre voitur.
La lampe témoin peut s'allumer quand l'alternateur commence à charger.

 - La borne "S" doit recevoir du courant de la batterie. La batterie fournit instantanément le courant qui sera produit dans les cas, que le régime de rotation est nul.
De manque de courant à cette borne peut provoquer ce qui suit:
- Surcharge ou charge nulle.
 - La borne "R" doit recevoir du courant de la batterie. Cette borne fournit instantanément le courant qui sera produit dans les cas, que le régime de rotation est nul.
- Aucune charge, la lampe témoin est allumée.
- Une charge nulle, la lampe témoin est allumée.
- Une charge pas, tout de le moteur après que le moteur de votre voitur.
Le courant provient de la borne "BAT".
 - La pupart des problèmes de l'alternateur sont causés par des batteries défectueuses ou mal chargées. Ceci est le cas si, après un nettoyage soigné, les fils connectés ne montrent un mauvais contact dans le connecteur. (C'est à dire la fiche qui doit être maintenue à l'alternateur).
- Consultez ces situations afin d'éviter de nouveaux problèmes!



Bornes	
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

HYUNDAI		
ACCENT (00-05) (LC) - 1.3	86 ch	01.2000 >
ACCENT (00-05) 3 volumes (LC) - 1.3	86 ch	01.2000 >
ACCENT (00-05) 3 volumes (LC) - 1.5	90 ch	01.2000 >
	105 ch	09.1999 > 10.2002
ELANTRA (00-06) (XD) - 2.0	141 ch	06.2000 >
ELANTRA (00-06) 3 volumes (XD) - 1.8	132 ch	06.2000 >
ELANTRA (00-06) 3 volumes (XD) - 2.0	141 ch	06.2000 >
LANTRA (96-00) (J-2) - 1.5 12V	88 ch	12.1996 > 09.2000
LANTRA (96-00) (J-2) - 1.6 16V	114 ch	11.1995 > 09.2000
LANTRA (96-00) Break (J-2) - 1.5 12V	88 ch	04.1997 >
LANTRA (96-00) Break (J-2) - 1.6 16V	114 ch	02.1996 >
LANTRA (96-00) Break (J-2) - 1.6 i	90 ch	02.1996 >
LANTRA (96-00) Break (J-2) - 1.8 16V	128 ch	02.1996 >
LANTRA (96-00) Break (J-2) - 2.0 16V	139 ch	12.1996 >
PONY (X-3) - 1.3	60 ch	10.1994 > 01.2000
	75 ch	10.1994 > 01.2000
PONY (X-3) - 1.3 i 12V	84 ch	10.1994 > 01.2000
PONY (X-3) - 1.5 i 12V	88 ch	10.1994 > 01.2000
PONY 3 volumes (X-3) - 1.3	60 ch	10.1994 > 01.2000
	75 ch	10.1994 > 01.2000
PONY 3 volumes (X-3) - 1.3 i 12V	84 ch	10.1994 > 01.2000
PONY 3 volumes (X-3) - 1.5 i 12V	88 ch	10.1994 > 01.2000
S COUPE (SLC) - 1.5 i	84 ch	02.1990 > 05.1996
	88 ch	04.1992 > 05.1996
S COUPE (SLC) - 1.5 i Turbo	116 ch	04.1991 > 05.1996
MITSUBISHI		
SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) - 1.8 (N11W)	116 ch	06.1996 > 08.1999
	122 ch	10.1991 > 08.1999
SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) - 1.8 4x4 (N21W)	116 ch	06.1996 > 08.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.