

DONNEES TECHNIQUES


Courant de charge [A]	90
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR4
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG300

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-07

- La sortie "L" doit recevoir du courant. Dans le cas contraire, le courant provient de la poulie lorsque le moteur est arrêté.
 - Vérifier le courant à la sortie "L" avec un ampèremètre ou un watt.
 - Assurer l'absence de court-circuit à l'intérieur.
 - Vérifier l'état de la poulie.
 - Vérifier l'état de la poulie.
 - Vérifier l'état de la poulie.
 - Vérifier l'état de la poulie.
 - La sortie "S" doit recevoir du courant de la batterie. La batterie fournit instantanément le courant qui sera présent dans tous les cas, que le régime de rotation soit quelconque ou nul.
 - Vérifier l'état de la batterie.
 - Vérifier l'état de la batterie.
 - Vérifier l'état de la batterie.
 - Vérifier l'état de la batterie.
 - Vérifier l'état de la batterie.
 - La sortie "BAT" doit recevoir du courant de la batterie. Cette sortie fournit instantanément le courant qui sera présent dans tous les cas, que le régime de rotation soit quelconque ou nul.
 - Vérifier l'état de la batterie.
 - Vérifier l'état de la batterie.
 - Vérifier l'état de la batterie.
 - Vérifier l'état de la batterie.
 - Vérifier l'état de la batterie.
 - La poulie des problèmes de l'alternateur sont causés par des batteries défectueuses ou mal chargées. Dans ce cas, il est recommandé de remplacer la batterie. Avant de contrôler ou encore, un mauvais contact dans le connecteur, il est à noter la fiche qui doit être maintenue à l'abri de la poussière.
- Consultez ces situations afin d'éviter de nouveaux problèmes!

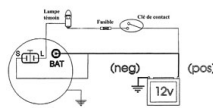


Bornes	
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

HYUNDAI		
COUPE (RD) - 1.6 16V	116 ch	03.1998 > 04.2002
COUPE (RD) - 1.6 i 16V	114 ch	12.1996 > 04.2002
COUPE (RD) - 2.0	137 ch	08.1999 > 01.2002
COUPE (RD) - 2.0 16V	139 ch	08.1996 > 04.2002
LANTRA (96-00) (J-2) - 1.6 i	90 ch	11.1995 > 09.2000
LANTRA (96-00) (J-2) - 1.8 16V	128 ch	11.1995 > 09.2000
LANTRA (96-00) (J-2) - 2.0 16V	139 ch	08.1996 > 09.2000
LANTRA (96-00) Break (J-2) - 1.5 12V	88 ch	04.1997 >
LANTRA (96-00) Break (J-2) - 1.6 16V	114 ch	02.1996 >
LANTRA (96-00) Break (J-2) - 1.6 i	90 ch	02.1996 >
LANTRA (96-00) Break (J-2) - 2.0 16V	139 ch	12.1996 >
PONY (X-3) - 1.5 i 16V	99 ch	12.1995 > 01.2000
PONY 3 volumes (X-3) - 1.5 i 16V	99 ch	10.1995 > 01.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.