


## DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Puissance nominale [kW]	<b>2.2</b>
Nombre de dents	<b>10/12T</b>
Direction de rotation	<b>rotation CW</b>
Réducteur	<b>Avec réducteur (G/R) intégré</b>
Nombre de taraudages	<b>2</b>
Nombre de trous de fixation	<b>2</b>
Connectique	<b>SOL60</b>

## PHOTOS

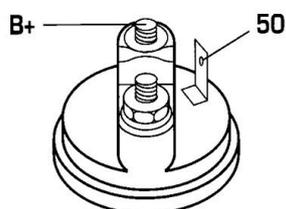

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrers**

## APPLICATIONS

<b>MITSUBISHI</b>		
L 300 (86-03) Bus (P0_W, P1_W, P2_W) - 2.5 D (P05W, P05V, P15V)	69 ch	11.1986 >
L 300 (86-06) Camionnette (P0_W, P1_W) - 2.5 D (P05V, P05W, P15V)	69 ch	11.1986 >
L 300 (94-06) Plateau (P1_T) - 2.5 D (P15T)	87 ch	11.1994 >
L 400 Camionnette (PAOV) - 2500 TD	87 ch	09.1996 >
L 400 Camionnette (PAOV) - 2500 TD 4x4	87 ch	09.1996 >
SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) - 2.5 TD (PA5V, PA5W, PB5V)	87 ch	05.1995 > 05.2000
	99 ch	05.1995 > 05.2000
SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) - 2.5 TD 4x4 (PD5V, PD5W)	99 ch	05.1995 > 05.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.