


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>ZF / Luk</b>
Fixation de la poulie	<b>Sur embase</b>
Hauteur de poulie [mm]	<b>98</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø16mm</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Prof. raccord de sortie [mm]	<b>10</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>5</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Embase	<b>EMB26</b>

## PHOTOS

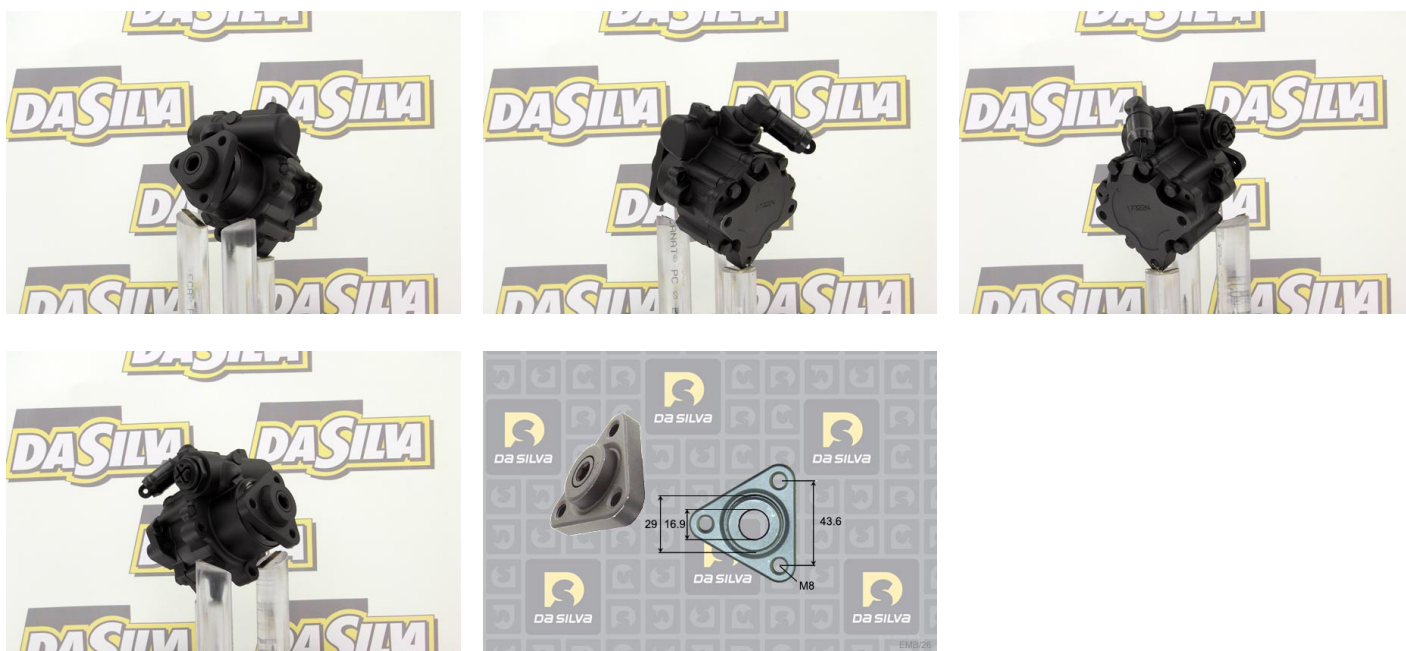

## DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>BMW</b>		
3 Series (90-99) (E36) - 325td	115 ch	09.1991 > 02.1998
3 Series (90-99) (E36) - 325tds	143 ch	05.1993 > 02.1998
3 Series (90-99) Break/Touring (E36) - 325tds	143 ch	01.1995 > 10.1999
5 Series (95-03) (E39) - 525td	116 ch	01.1997 > 06.2003
5 Series (95-03) (E39) - 525tds	143 ch	01.1996 > 06.2003
5 Series (95-03) Break/Touring (E39) - 525tds	143 ch	03.1997 > 05.2004

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.