


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Raccord d'entrée	F18x150
Raccord de sortie	F16x150
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB10

PHOTOS

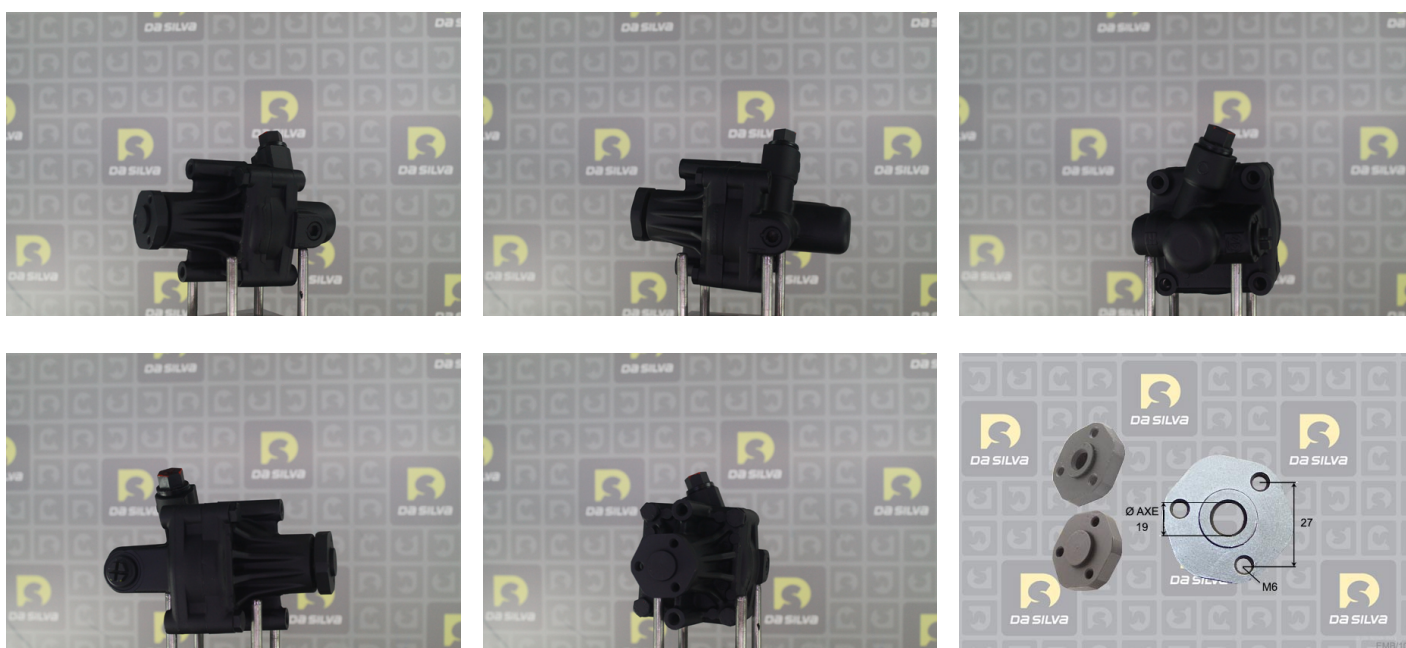


DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
164 (164) - 3.0	228 ch	04.1993 > 02.1995
	231 ch	03.1995 > 08.1997
164 (164) - 3.0 Allroad	233 ch	11.1992 > 10.1997
164 (164) - 3.0 24V (164.K1)	211 ch	09.1992 > 09.1998
164 (164) - 3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C)	231 ch	02.1994 > 09.1998
164 (164) - 3.0 24V QV (164.H1)	233 ch	09.1992 > 09.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.