




Montage sur: CITROEN C4



Le filtre habitacle est situé sous le capot moteur, sous la baie de pare-brise coté passager (repère 1)
Ouvrir le capot moteur.

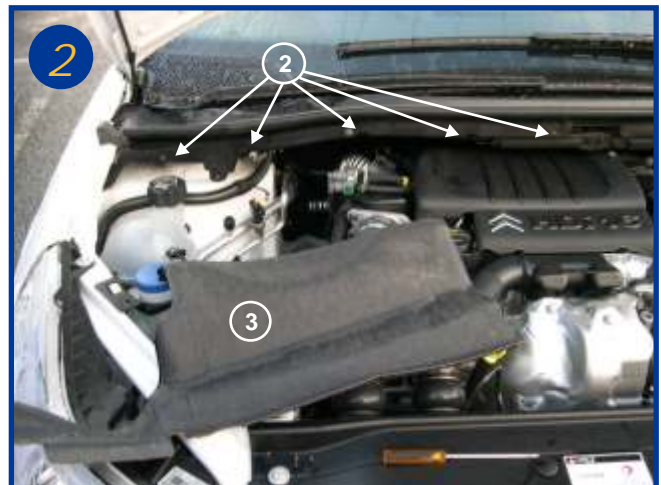

Retirer les 5 clips plastique (repère 2) et retirer le cache souple (3).



Le boîtier habitacle est alors visible (4), exercer une traction sur la trappe et la retirer (6)



L'élément peut être extrait de son logement et remplacé.
Le remontage se fait dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes