




Montage sur: SEAT EXEO



Le filtre d'habitacle est situé sous le capot moteur, côté passager devant la baie de pare-brise (1). Retirer une partie du joint d'étanchéité (2).

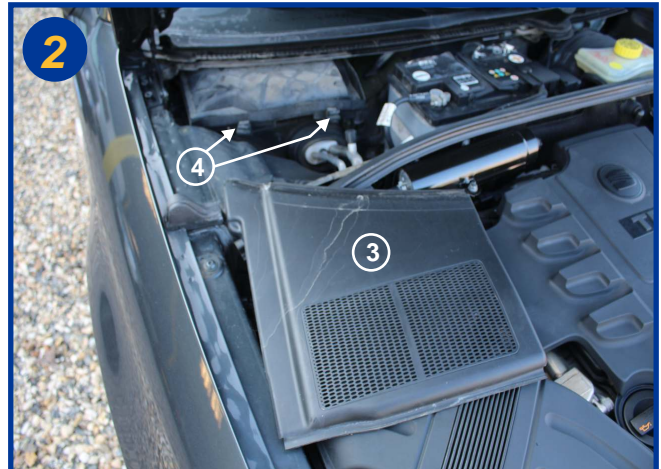

Dégager le carter plastique (3), il suffit juste de tirer dessus pour l'extraire. Ouvrir le boîtier filtrant en basculant les 2 fermoirs (4).



Retirer le couvercle du boîtier filtrant. Retirer l'élément filtrant usagé de son logement, nettoyer le fond du boîtier pour éliminer toutes les impuretés.



Remplacer l'élément filtrant. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes