





Montage sur: BMW Z4 (SERIE E85,E86)



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager sous la boîte à gants (1).

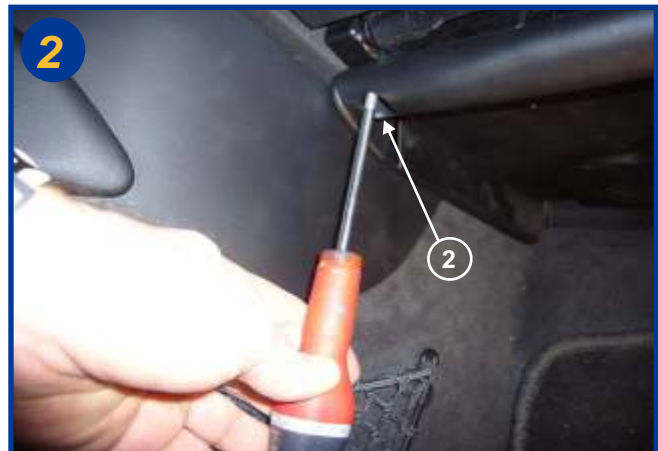

Se munir d'un tournevis cruciforme et dévisser sous la boîte à gants coté console la vis (2).

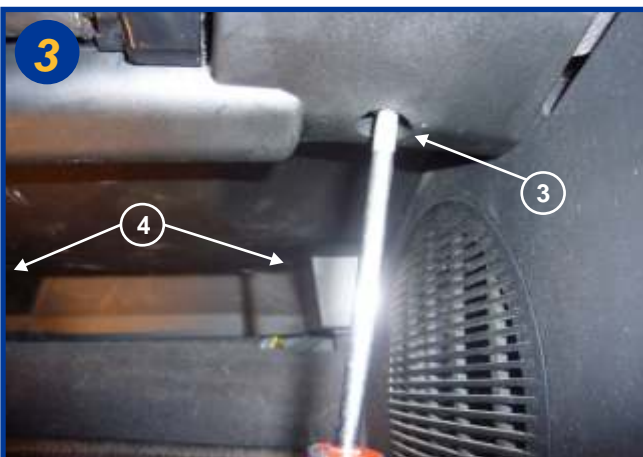

Dévisser également coté portière la vis cruciforme (3) puis retirer les 2 agrafes au fond (4). Extraire le cache dans totalité.



Le couvercle du boîtier filtrant se coulisse vers la droite pour pouvoir se retirer. Extraire le filtre usagé vers le bas et le remplacer. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes