




## Montage sur: PEUGEOT 107



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager, sous la boîte à gants (1).

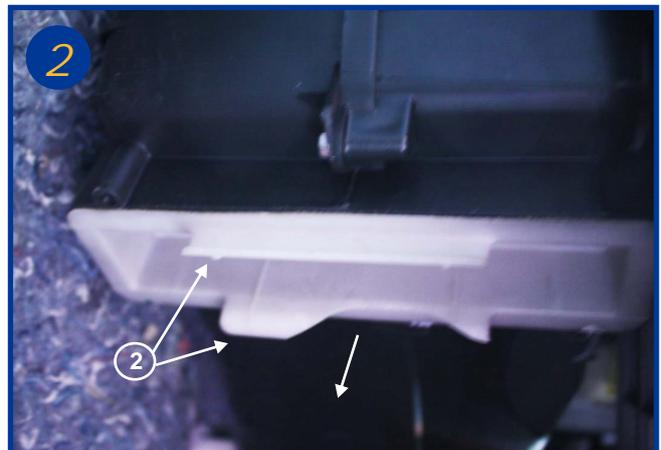

Exercer une pression sur les pattes du couvercle (2) et tirer vers le bas pour déloger le filtre.



Extraire le filtre.  
Replacer le nouveau filtre dans le boîtier.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 5 minutes**