




Montage sur: OPEL SINTRA

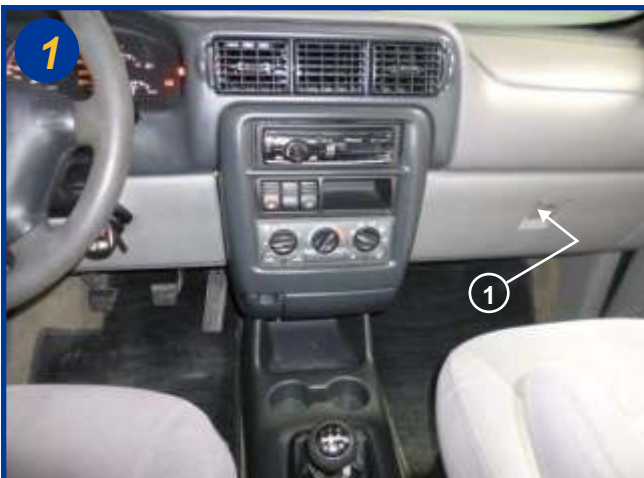

Les filtres d'habitacle sont situés à l'intérieur, côté passager derrière la boîte à gants (1).
Ouvrir la boîte à gants.



Ouvrir la trappe (2) dans le fond de la boîte à gants.
La retirer totalement.



Ouvrir le boîtier filtrant à l'aide du loquet de fermeture situé sur la gauche (3).



Extraire l'un après l'autre les 2 filtres usagés et les remplacer.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes