



## Montage sur: HYUNDAI ACCENT II (Type LC)




Les filtres d'habitacle sont situés à l'intérieur du véhicule, coté passager derrière la boîte à gants (1).



Ouvrir la boîte à gants, retirer les arrêtoirs (2) et basculer le tiroir de la boîte vers le bas.



Dévisser les 2 vis cruciformes (3) de la fixation de la boîte à gants sur le tableau de bord.

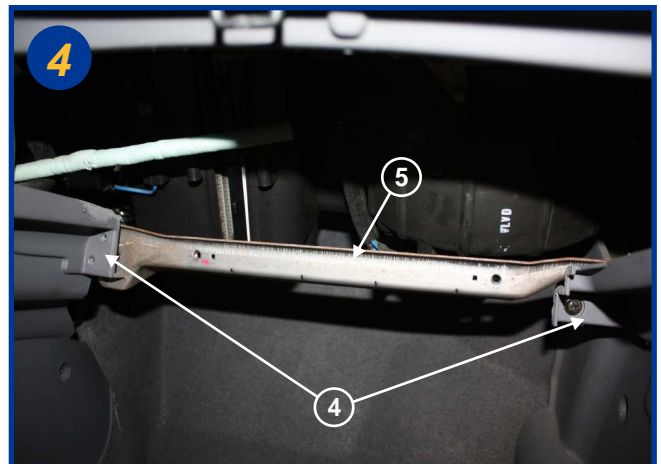


Dévisser ensuite les 4 vis cruciformes (4) afin d'extraire la barre de renfort (5).

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes**


**1/2**



## Montage sur: HYUNDAI ACCENT II (Type LC)

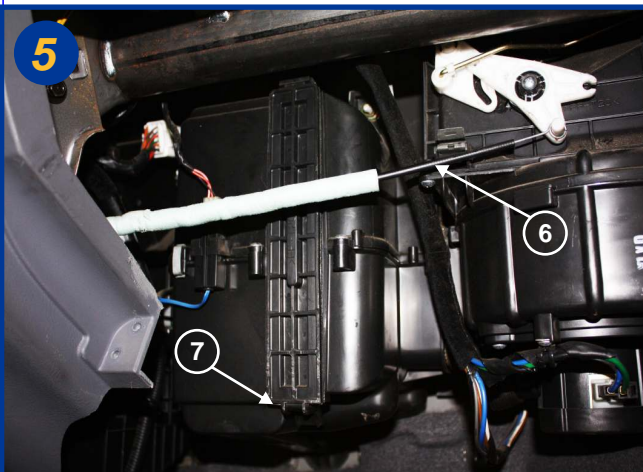


5  
Déplacer délicatement le câble de commande de ventilation (6).  
Exercer une pression à la base du couvercle du boîtier filtrant (7) afin de retirer celui-ci.

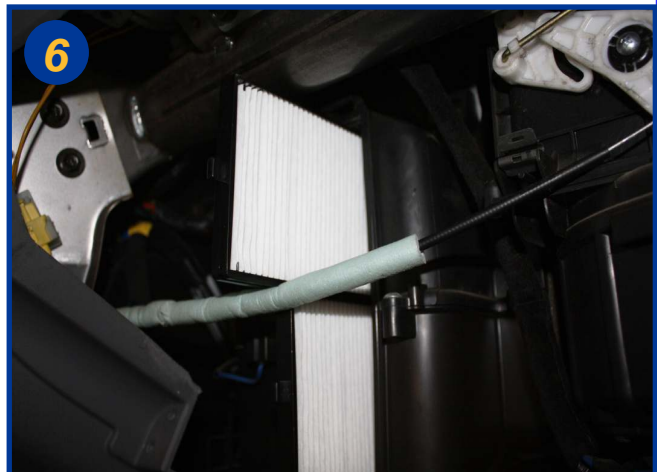

6  
Glisser l'un après l'autre, les 2 éléments filtrants dans le boîtier.



7  
Une fois les éléments remplacés refermer le couvercle du boîtier filtrant en glissant sa partie supérieure dans l'oeillet (8). A sa fermeture, un clic doit se faire entendre.

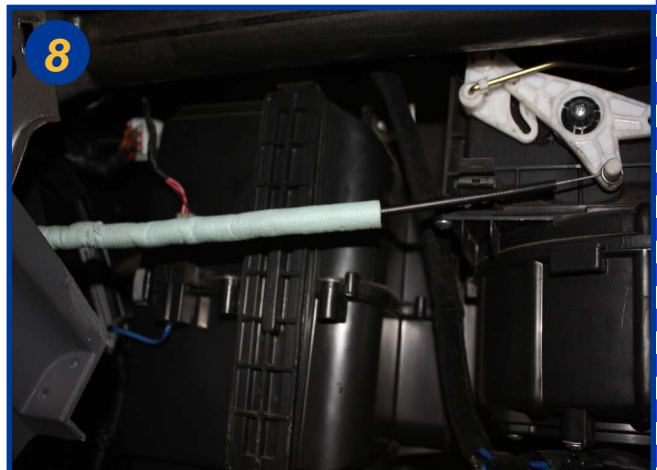

8  
Le couvercle du boîtier refermé, replacer le câble dans sa position initiale.  
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes**

**2/2**