




**Montage sur:
MAZDA 3 I
(Type BK)**



Les filtres d'habitacle sont situés à l'intérieur du véhicule, côté passager sous la boîte à gants, côté console (1).



Dégrafer le flanc de la console centrale (2), puis le carter sous la boîte à gants (3). Les retirer totalement.

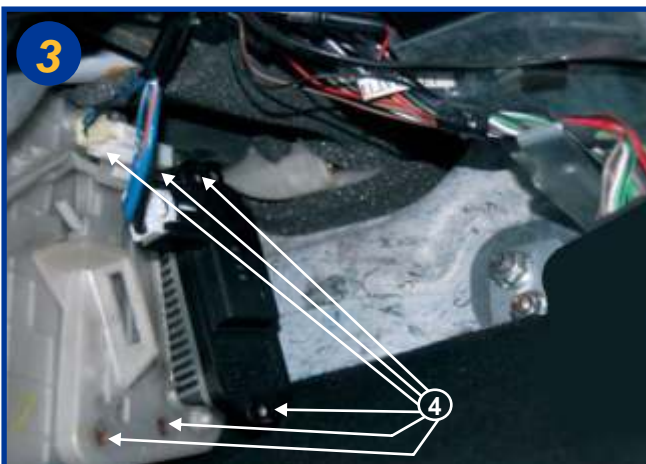

Dévisser les 6 vis cruciformes de fixation du couvercle du boîtier filtrant (4), retirer la trappe d'accès aux filtres.



Extraire les 2 filtres usagés et procéder à leurs changements. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 30 à 35 minutes**