






## Montage sur: HYUNDAI MATRIX (Type FC/TR)

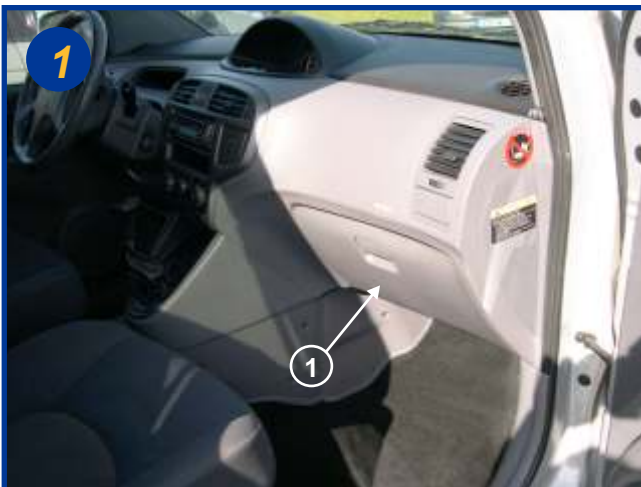

1  
Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, derrière la boîte à gants (voir repère 1).

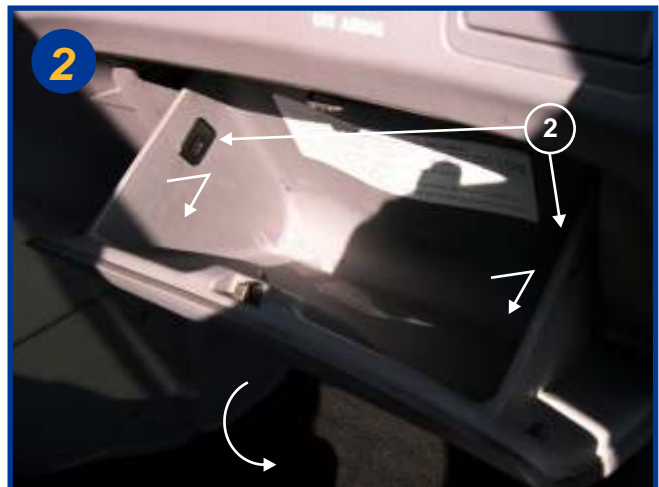

2  
Ouvrir la boîte à gants, soulever et tirer les deux arrêteurs dans le sens des flèches (voir repère 2). Basculer la boîte à gants vers le bas.

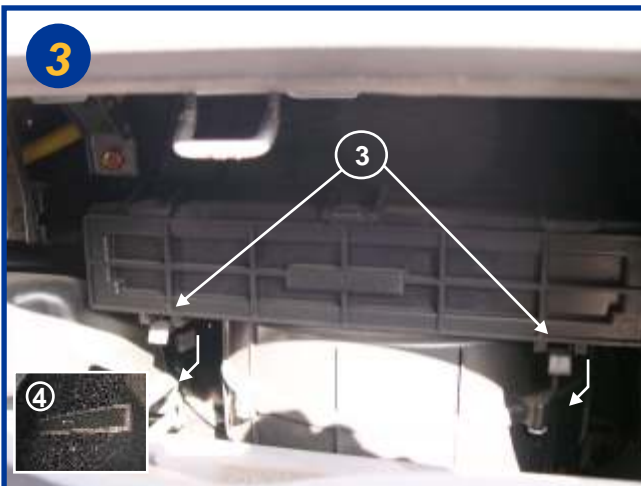

3  
Le boîtier est alors visible, agir sur les deux clapets de fermeture (repère 3), pour retirer la façade (repère 4)



4  
Sortir le filtre d'habitacle et le remplacer. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage. Aucun outil n'est nécessaire pour cette opération.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes**