




Montage sur: VOLVO S80 II (Type AS)



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager sous la boîte à gants coté console (1). Exercer une pression sur le flanc de la console (2) pour le dégraffer et l'extraire totalement (voir encadré).



Dévisser ensuite les 2 vis torx T20 (3) et retirer le cache sous la boîte à gants, il est nécessaire de débrancher l'ampoule du plafonnier (4)(voir encadré).

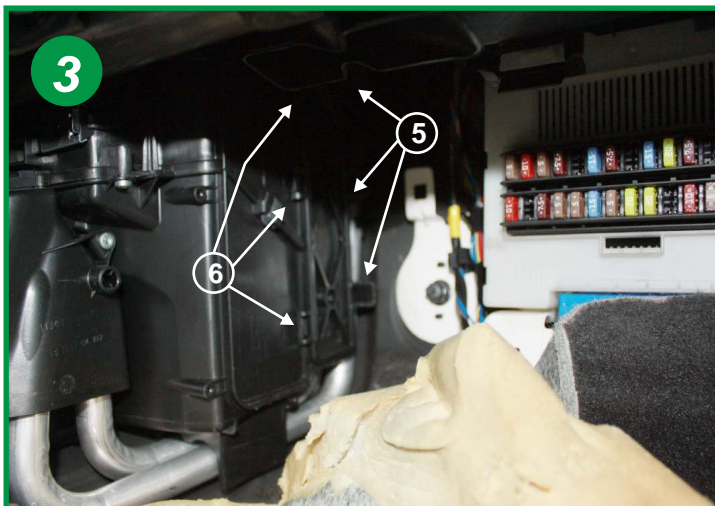

Ouvrir le boîtier filtrant en agissant sur les 3 pattes de fermeture (5) ôter ce couvercle qui est articulé sur le coté gauche (6).



Extraire le filtre usagé en le déformant. Le remontage s'effectue dans le sens inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 à 25 minutes