




## Montage sur: HONDA FR-V (Type BE)



Les filtres d'habitacles sont situés à l'intérieur du véhicule, coté passager derrière la boîte à gants (1).



Ouvrir la boîte à gants, presser sur les flancs de celle-ci (2) et la basculer vers le bas (3) (voir flèches).

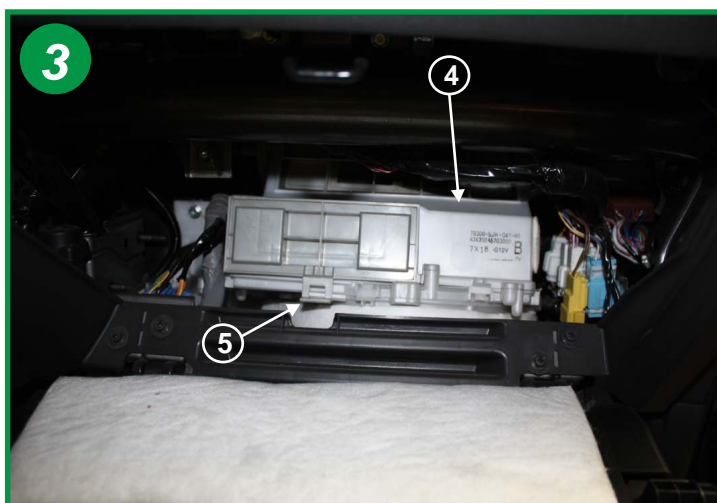

Pour ouvrir le boîtier (4), soulever la patte de fermeture (5) et soulever vers le haut la trappe d'ouverture.



Retirer totalement la trappe d'ouverture en la soulevant (voir flèche).

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 25 à 30 minutes**

1/2



## Montage sur: HONDA FR-V (Type BE)



Retirer le premier filtre (6), décaler le deuxième vers la gauche (voir flèche).



Extraire les 2 filtres usagés du boîtier filtrant.



Sortir les éléments filtrants de leur cadre plastique, procéder à leur remplacement en imbriquant les 2 premiers plis à leurs extrémités dans les nervures (7) prévues à cet effet.



Replacer chaque cadre dans le boîtier. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 25 à 30 minutes**