





## Montage sur: CITROËN C6



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté conducteur, à coté de la colonne de direction coté console centrale (1).

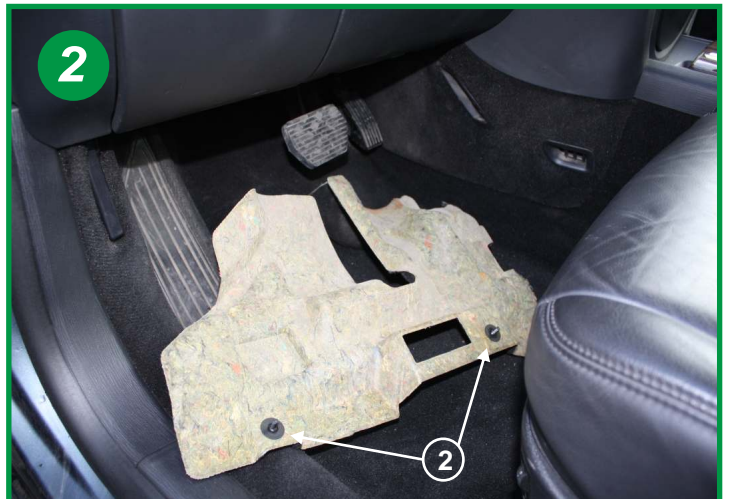

Extraire le carter souple sous le tableau de bord en dévissant d'un quart de tour les 2 attaches plastiques (2).

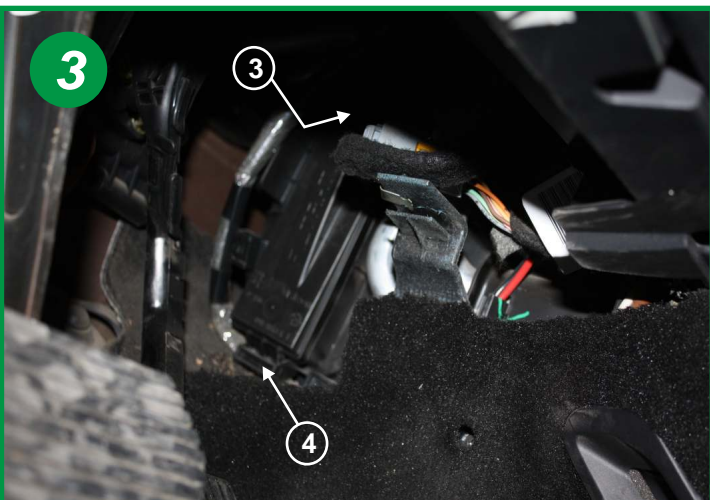

Ouvrir le boîtier filtrant par le haut (3) et retirer son couvercle (articulé sur le bas) (4).



Appuyer sur la pédale d'accélérateur pour dégager le filtre usagé et procéder à son remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 à 25 minutes**