

MANN-FILTER

Fisa de produs

No. 75
28.03.2012

Instructiuni de instalare pentru MANN-FILTER U 630 x KIT


Aplicatii pentru Volvo Bus and Trucks, Renault Trucks, Iveco etc.

Designul filtrului de uree MANN-FILTER U 630 x KIT a fost schimbat. Nu doar aspectul (imaginea de mai jos) dar si procesul de instalare pentru acest filtru de uree sunt acum diferite. In forma noua, (vezi poza din dreapta), MANN-FILTER U 630 x KIT nu mai are filet pe diametrul interior. De aceea, doar se introduce, nu mai este necesara operatiunea de infiletare.

Noul filtru indeplineste in continuare toate specificatiile producatorilor de autovehicole si poate fi folosit in autovehicolele listate in catalogul nostru printat MANN-FILTER sau in catalogul online la adresa catalog.mann-filter.com.



CU filet pe
diametrul interior
(pentru infiletare)

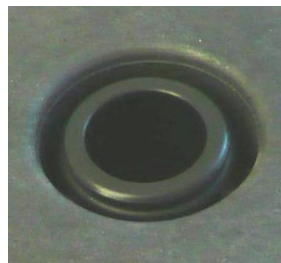

Fara filet pe
diametrul interior
(doar inserare)



Forma anterioare



Forma curenta



MANN-FILTER

Fisa de produs

No. 75
28.02.2012

Recomandarea noastra cu privire la procedura de demontare si montare a filtrului de uree:

Demontarea filtrului de uree


1. Deschideti capacul carcasei

Cheie: cod SW 32



Imagine cu capacul inchis

2. Desurubare capac

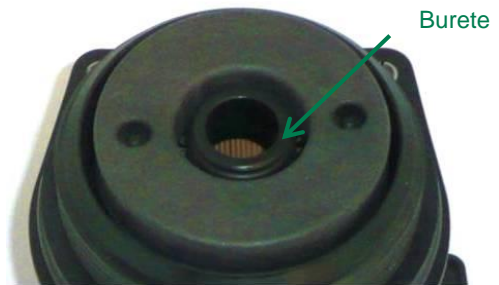

Imagine dupa indepartarea capacului

3. Scoateti partea de burete si trageți filtrul afara

a) Ridicati-l cu o cheie sau

Cod cheie: SW 19 sau SW 21



Vedere dupa indepartarea partii de burete

b) ridicati-l manual



MANN-FILTER

Fisa de produs

No. 75
28.02.2012

Montajul filtrului de uree



Lubrifiati oringul:
Sus si jos

Filtru uree U 630


Inainte de montaj, oringurile trebuiesc umezite usor cu uree lichida, un pic de glicerina sau Parker Super-O-Lube. Apoi inserati filtrul in capacul carcasei inainte sa il infiletati complet in carcasa.



Oring

Capac carcasa

Surub de scurgere

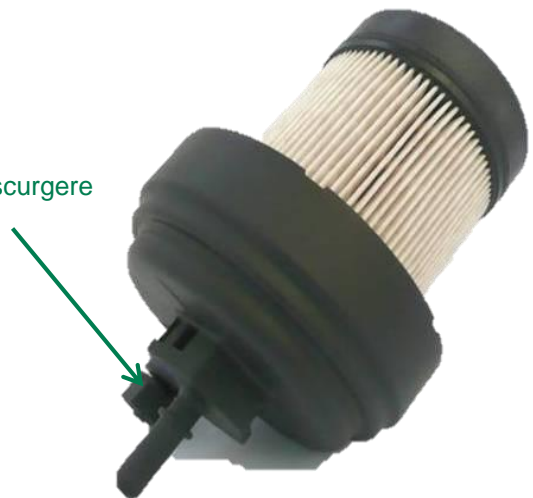

Sfat: Oringurile din carcasa si de la surubul de scurgere trebuiesc deasemenea schimbate.

