

# MANN-FILTER

## Produktinformation

Nr. 94  
08.03.2017

### Einbau des C 16 134/1


Der Wechsel des MANN-FILTER Luftfilters C 16 134/1 ist ganz einfach! Bei der Montage des Filters sollten lediglich einige Schritte beachtet werden:



**1** Beim Einlegen des Filterelements sollten Sie darauf achten, dass die Ausrichtkontur in die vorgesehene Aussparung eingeführt wird.



**2** Stellen Sie sicher, dass der Rand des Elementbodens durchgehend in der Nut des Gehäuses sitzt.

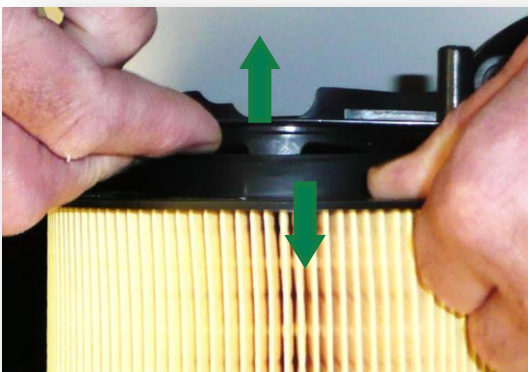

**3** Ziehen Sie die Gehäusewand nach oben, das Element in die entgegengesetzte Richtung. Pressen Sie dabei die flexible Dichtung über die Gehäusenase.



**4** Die Dichtung des Elements muss sich hinter der Gehäusenase befinden.

