

## Montage-instructies voor het hydraulisch druklager 510 0016 10

**Constructeur:** Volkswagen  
**Model:** Transporter (T4)  
**Bouwjaar:** 09.95 – 09.03  
**LuK referenties:** 510 0016 10  
**OE referenties:** 02F141 671 A  
 02F141 671 B




Zorg ervoor dat bij het monteren van het hydraulisch druklager de platte zijde van het druklager in de richting van de koppeling wordt gemonteerd. (Figuur 1).




Figuur 1: 510 0016 10.

Het kan gebeuren dat het druklager uit het hydraulisch druklager valt en dat men het in de verkeerde richting terugplaatst. In dit geval is het ontkoppelen niet meer mogelijk, de diafragmaveer is beschadigd en men hoort bij lopende motor geluiden ter hoogte van de versnellingsbak.

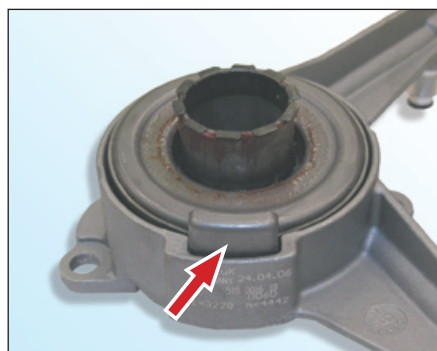

Figuur 2: FOUT.

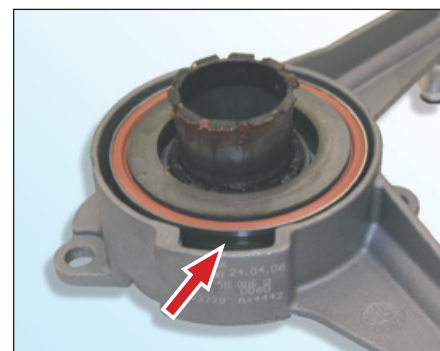

Figuur 3: JUIST.

### Opmerking:

Garantieaanvragen ten gevolge van foutieve montage zullen verworpen worden.

### Oorzaak:

- Het markeringspunt van het druklager (zie figuur 2) schuurt tegen de diafragmaveer.
- Het druklager schuurt tegen de boord van de behuizing van het hydraulische druklager.

Om beschadiging van de koppeling en de versnellingsbak of eventuele toekomstige reparaties te vermijden, is het raadzaam de zitting van het lager in het hydraulisch druklager te controleren. (zie figuur 3).



Respecteer steeds de aanwijzingen van de constructeur.

U vindt de overeenkomstige wisselstukken in onze online catalogus op [www.schaeffler-Aftermarket.com](http://www.schaeffler-Aftermarket.com) of via RepXpert [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

Versie 10.2007

**LuK 0006**

Onder voorbehoud van technische modificaties  
 © 2007 LuK-Aftermarket Service oHG

### Voor meer informatie

Telefoon: +49(0)1801-753-333  
 Fax: +49(0)6103-753-297  
[www.schaeffler-Aftermarket.com](http://www.schaeffler-Aftermarket.com)

