



SERVICE INFO – LuK 0021



Инструкции за монтаж


на двумасов маховик с транспортен фиксатор

Производители: Mitsubishi, Nissan, Renault, Volvo

Модели:

Mitsubishi: Carisma, Space Star
 Nissan: Qashqai, X-Trail
 Renault: Avantime, Espace IV, Koleos, Laguna I, Laguna II, Laguna III, Scenic II, Megane I, Megane II, Megane III, Vel Satis
 Volvo: S40, V40

Арт. номера: 415 0142 10
 415 0202 10
 415 0204 10
 415 0224 10
 415 0261 10
 415 0270 10
 415 0383 10
 415 0390 10
 415 0399 10
 415 0400 10
 415 0413 10
 415 0418 10
 415 0419 10
 415 0420 10
 415 0452 10

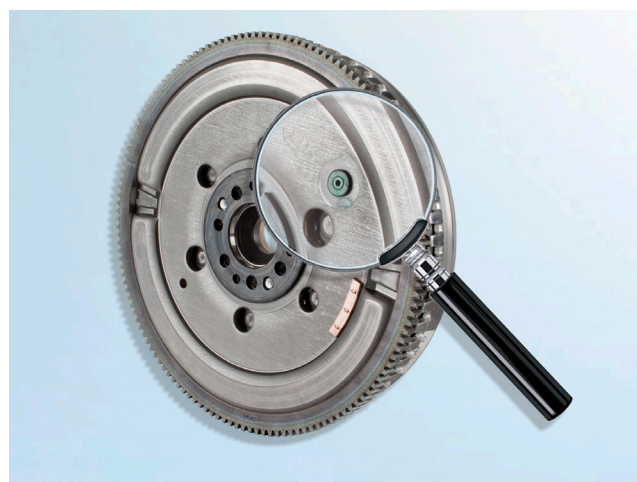

Снимка 1: Транспортният фиксатор остава в двумасовия маховик

Двумасовият маховик (DMF) се монтира с транспортен фиксатор (блокиращ щифт).

Този щифт блокира първичната и вторична секции и се фиксира към DMF откъм страната на двигателя (виж Снимка 1).

Поради тази причина, когато маховикът е нов, завъртането на двете секции е невъзможно (за проверката на лufта).

Забележка:

По време на монтажа блокиращият щифт не трябва да се сваля. При работа той се срязва автоматично. Отрязаните части на пластмасовия фиксатор остават безопасно вътре в маховика.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

LuK 0021

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
 Тел.: +359 2 946 3900
aftermarket.bg@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER
REP>XPERT