



## SERVICE INFO – LuK 0027



### Monteringsanvisningar för slavcylinder (CSC)

**510 0090 10/510 0097 10/510 0098 10/510 0137 10**

<b>Tillverkare:</b>	Dacia, Nissan, Renault
<b>Modeller:</b>	
<b>Dacia:</b>	Duster, Logan, Logan Express, Logan Pick-Up, Logan MCV, Sandero
<b>Nissan:</b>	Almera II, Micra III, Note, Qashqai, Tida
<b>Renault:</b>	Clio II, Clio III, Clio Grandtour, Fluence, Kangoo, Kangoo Rapid, Laguna II, Megane II, Megane III, Modus, Scénic II, Grand Scénic II, Thalia, Twingo
<b>Motorer:</b>	
<b>Dacia:</b>	1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V
<b>Nissan:</b>	1.0 16V, 1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6
<b>Renault:</b>	1.2, 1.2 16V, 1.2 16V Hi-Flex, 1.2 Turbo, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V
<b>Best. nr.:</b>	510 0090 10 510 0097 10 510 0098 10 510 0137 10

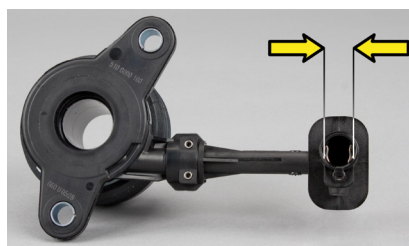


Bild 1:  
LuK CSC 510 0090 10  
Hydraulanslutning  
12,2 mm

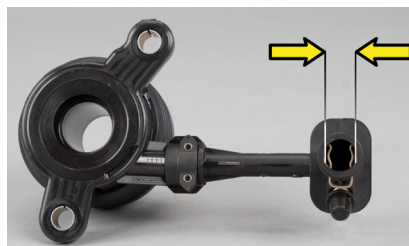


Bild 2:  
LuK CSC 510 0097 10  
Hydraulanslutning  
13,3 mm

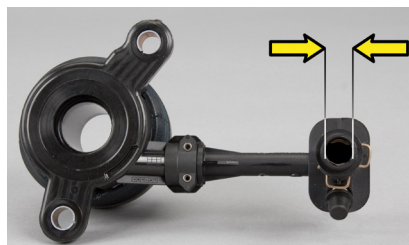


Bild 3:  
LuK CSC 510 0098 10  
Hydraulanslutning  
11,7 mm

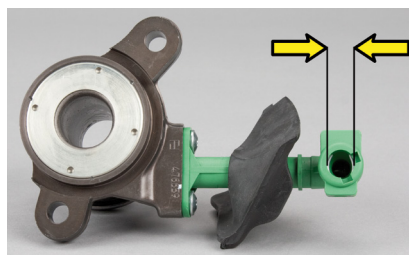


Bild 4:  
LuK CSC 510 0137 10  
Hydraulanslutning  
12,2 mm

Hos ovan angivna modeller monteras slavcylindrar i olika utföranden. De skiljer sig huvudsakligen åt genom hydraulanslutningens dimension.

Vid byte måste man då särskilt se till att hydraulanslutningens dimension hos den gamla och nya delen stämmer överens. Montering av slavcylinder med felaktig hydraulanslutning medför läckage och att systemet inte fungerar.

#### Anvisning:

Korrekt bestämning av slavcylindern kan i enskilda fall endast göras genom direkt jämförelse av den gamla och nya reservdelen!

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

Referens till tillverkarnas reservdelsnr. är endast avsedd att användas som jämförelse.

**”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”**

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER  
**REP>XPERT**