




SERVICE INFO – LuK 0076



Pokyny pro opravy převodovek 02T

Odborné plnění oleje do převodovky

Výrobci:	Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
Modely:	
Audi:	A1, A2, A3
Seat:	Cordoba, Ibiza
Skoda:	Fabia, Rapid, Roomster
Volkswagen:	Bora, Fox, Golf IV, Lupo, New Beetle, Polo
Typ převodovky:	02T
Obj. č.:	462 0055 10
Aktuální přiřazení viz katalog dílů	

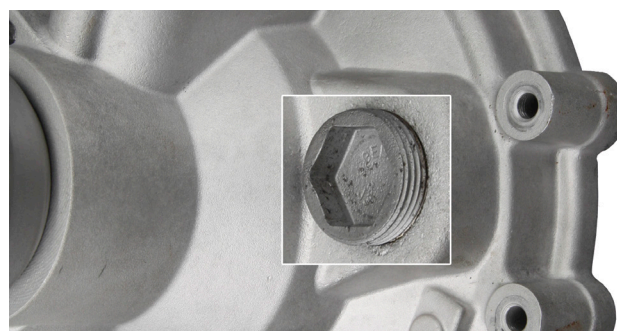

Obrázek 1: Provedení plnicího šroubu oleje s vnitřním šestihranem

Po montáži se musí převodovka naplnit příslušným množstvím převodového oleje.

Za tímto účelem se postupuje následovně:

- Vyšroubujte šroub pro plnění oleje (obrázek 1) z převodovky
- Naplňte převodový olej až po spodní hraně plnicího otvoru
- Zašroubujte šroub pro plnění oleje
- Nastartujte motor a zařaďte převodový stupeň (ujistěte se, že kola hnací nápravy nejsou v kontaktu se zemí!)
- Nechte motor běžet asi 2 minuty se zařazeným převodovým stupněm
- Vypněte motor a vyšroubujte šroub pro plnění oleje
- Doplňte znovu převodový olej až po spodní hranu plnicího otvoru
- Zašroubujte šroub pro plnění oleje a utáhněte ho předepsaným utahovacím momentem*

* Šroub s vnitřním vícehranem 25 Nm
Šroub s vnitřním šestihranem 30 Nm

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

LuK 0076

Schaeffler REXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com

REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REXPERT