



LuK INFORMAZIONE TECNICA



Kit di attrezzi di montaggio 400 0537 10

Per il corretto montaggio dei kit frizione e volano

Produttore: Audi

Modelli: A4, A5, A6, Q5

Cambio: Cambio manuale a 6 marce
Cambio automatico a doppia frizione S-Tronic a 7 marce
Cambio automatico a variazione continua Multitronic



Figura 1: L'albero flangiato dell'assale anteriore passa tra la lamiera di trasmissione e il volano a doppia massa

Nei cambi impiegati sui modelli di vetture sopraccitati, il differenziale è disposto davanti alla frizione sulla parte laterale dell'alloggiamento. L'albero flangiato dell'assale anteriore passa precisamente nella zona del volano a doppia massa e del relativo smorzatore di vibrazioni rotante (figura 1). Per creare lo spazio necessario, sono impiegati volani con lamiere di trasmissione flangiate (chiamate anche Driveplate).

Per la corretta sostituzione di questi moduli sono necessari tre attrezzi:

1. Attrezzo per il sostegno assiale del volano
2. Maniglia di montaggio
3. Attrezzo per il sostegno radiale del volano

Gli attrezzi sono disponibili come kit (figura 2) con il codice articolo 400 0537 10.

Le informazioni per l'utilizzo sono allegate ai volani. Inoltre, nella brochure e nel filmato „Soluzione di riparazione per i kit frizione“ su www.repxpert.it, viene indicato come utilizzare gli attrezzi di montaggio in caso di riparazione.

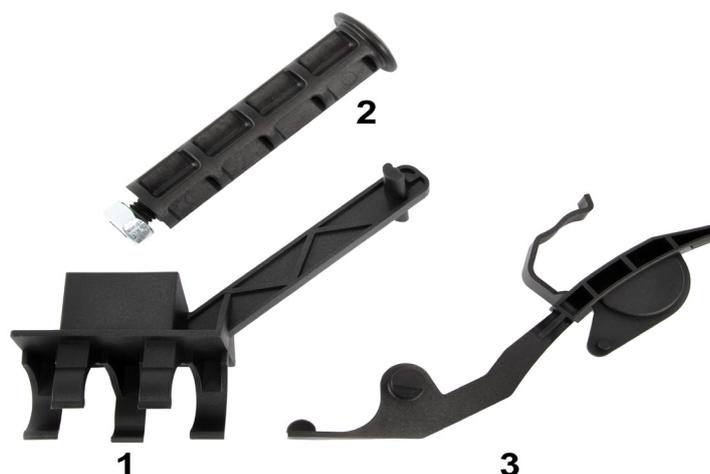


Figura 2: Kit di attrezzi di montaggio con numero articolo 400 0537 10

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.
Business Division Automotive Aftermarket
Via VaresLuK 158/162, 20156 Milano
Tel. 02 8450 4391
assistenza-aftermarket@schaeffler.com
www.repxpert.it

SCHAEFFLER
REPXPERT