

**0019** Información de servicio técnico

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Tema:</b>             | <b>Retenes integrados con tecnología de sensores</b>             |
| <b>Relativo a:</b>       | <b>81-90016-00 / 81-90017-00 /<br/>81-90018-00 / 81-90021-00</b> |
| <b>Marca:</b>            | <b>Volkswagen, Audi, Seat, Skoda</b>                             |
| <b>Tipo:</b>             | <b>diversos</b>  |
| <b>Código del motor:</b> | <b>diversos</b>  |

**Instrucciones de montaje  
para retenes integrados con  
tecnología de sensores**

Muy estimados Clientes:

Para un montaje profesional de los retenes integrados con tecnología de sensores es imprescindible el uso de una herramienta adecuada para la pieza de repuesto.

En diversas guías de reparación OE (equipamiento original) existen extensos manuales de montaje y desmontaje sobre esta temática.

Sin este medio auxiliar no se recomienda realizar el cambio.

Con un saludo cordial se despide de ustedes  
el equipo de servicio de VICTOR REINZ

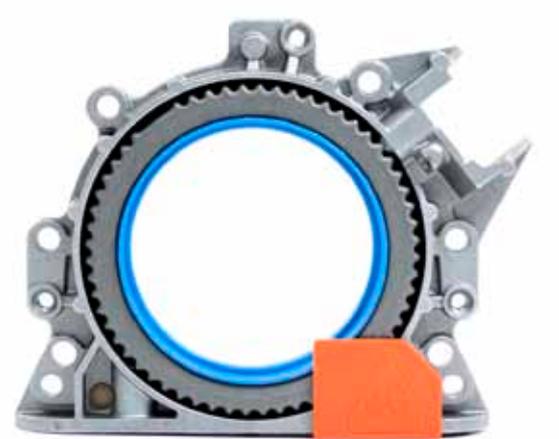


Figura 1\_Retén integrado

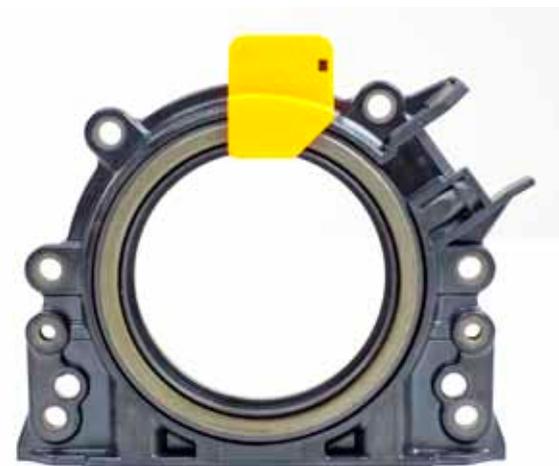


Figura 2\_Retén integrado

**VICTOR REINZ – la mejor forma de obtener una buena junta.**