



04 / 16



Das Original


Blocco Carter Cilindro Mercedes-Benz

OM 651




Sia per auto, veicoli commerciali, motocicli che per auto d'epoca (o moto da competizione o sport acquatici), Eling offre un'estesa gamma di prodotti per una tenuta professionale dei componenti, usati milioni di volte in tutto il mondo. Noi raccomandiamo l'utilizzo di Dirko™ grigio come sigillante per il carter del Mercedes-Benz OM 651.


	Eling-Numero
Bulgaro Croato Ceco Danese Olandese Inglese Francese Tedesco Greco Ungherese Italiano Lettone Polacco Portoghese Rumeno Slovacco Spagnolo Svedese	036.163
Russo	527.290
Portoghese (Brasile)	700.620

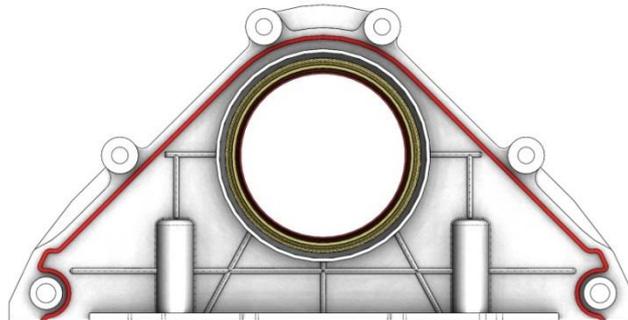

Rimuovere i residui del vecchio sigillante con una spatola di plastica
Pulire e sgrassare la superficie che deve essere sigillata

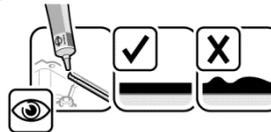

Controllare l'esatta posizione dell'adattatore del manicotto prima di applicare il sigillante.
Applicare il Dirko™ uniformemente senza interrompere il profilo.
Diametro del profilo di siliconatura: 2.0 mm.
Diametro dell'ugello: 1.5 mm.
Non spalmare il profilo.
Temperature di applicazione: da +5 °C a +30 °C.



Tirare le viti a 9Nm. Seguire la corretta sequenza di tiraggio (specifica del produttore).



01/01