

EINSPRITZPUMPENTRIEB 2.5 TDI DER VOLKSWAGEN AG - MONTAGEHINWEIS FÜR DIE SPANNROLLE 55741

TECHNISCHE INFO NR. 1051

FAHRZEUGHERSTELLER / MODELL:

Audi	A4, A6, A8
Škoda	Superb
VW	Passat

BETROFFENE MOTOREN:

2.5 TDI

BETROFFENE ARTIKEL:

RUVILE-Nr.	OE-Nr.:
55741	059 109 243 L (aktuell)
	059 109 243 F (ersetzt)
	059 109 243 G (ersetzt)

55741 ENTHALTEN IN:

ZAHNRIEMENSATZ	ROLLENSATZ
5574170	5570356
5570376	5570357
5570377	

WICHTIGE HINWEISE !

Spezialwerkzeug zur Montage der Spannrolle verwenden (Steckschlüsseleinsatz Schlüsselweite 22 mm, z.B. Klann KL-0369-10). Der Spanner 55741 wird von der Rückseite montiert. Der 6-Kant auf der Vorderseite dient nicht zur Montage oder Einstellung der Spannrolle.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Hinweise zur Montage der Spannrolle:

- 1) Spannrolle 55741 am Befestigungspunkt montieren
- 2) Zahnriemen auflegen (auf Laufrichtung achten!)
- 3) Steckschlüsseleinsatz SW22 (siehe Werkzeughinweis) und Innensechskantschlüssel ansetzen (siehe Bild 1, Punkt 2)
- 4) Innensechskantschlüssel gegen den Uhrzeigersinn so weit verdrehen, bis beide Markierungen übereinander stehen (siehe Detailansicht 1, im Bild 1)
- 5) Innensechskantschlüssel in dieser Position festhalten und die Befestigungsmutter mit dem Steckschlüsseleinsatz festziehen (Anzugsdrehmoment: 37 Nm ± 3Nm)
- 6) Nach Abschluss aller Arbeiten am Zahnriementrieb die Kurbelwelle mind. 2 Umdrehungen mit der Hand drehen und anschließend die OT-Markierungen nochmals überprüfen. Gegebenenfalls muss die Einstellung wiederholt werden.

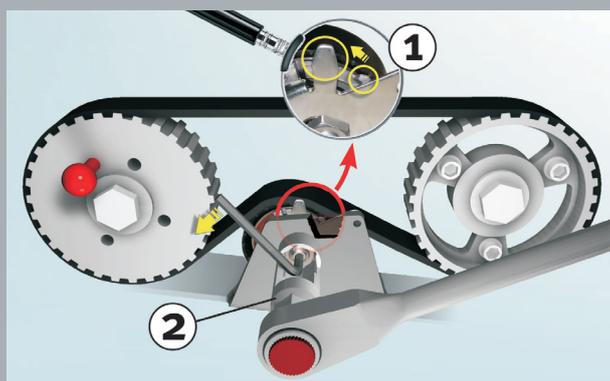


Bild 1: Trieb- und Positionsübersicht für Spannrolle und Spezialwerkzeug



Bild 2: Der 6-Kant an der Spannrolle hat keine Funktion

INFORMATION

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.ruville.de. Sofern auf die Ersatzteilnummern der Fahrzeughersteller Bezug genommen wird, dient dies nur zu Vergleichszwecken.