




<b>Mercedes-Benz</b>	Sprinter	906
<b>Volkswagen</b>	Crafter	2E
		2F

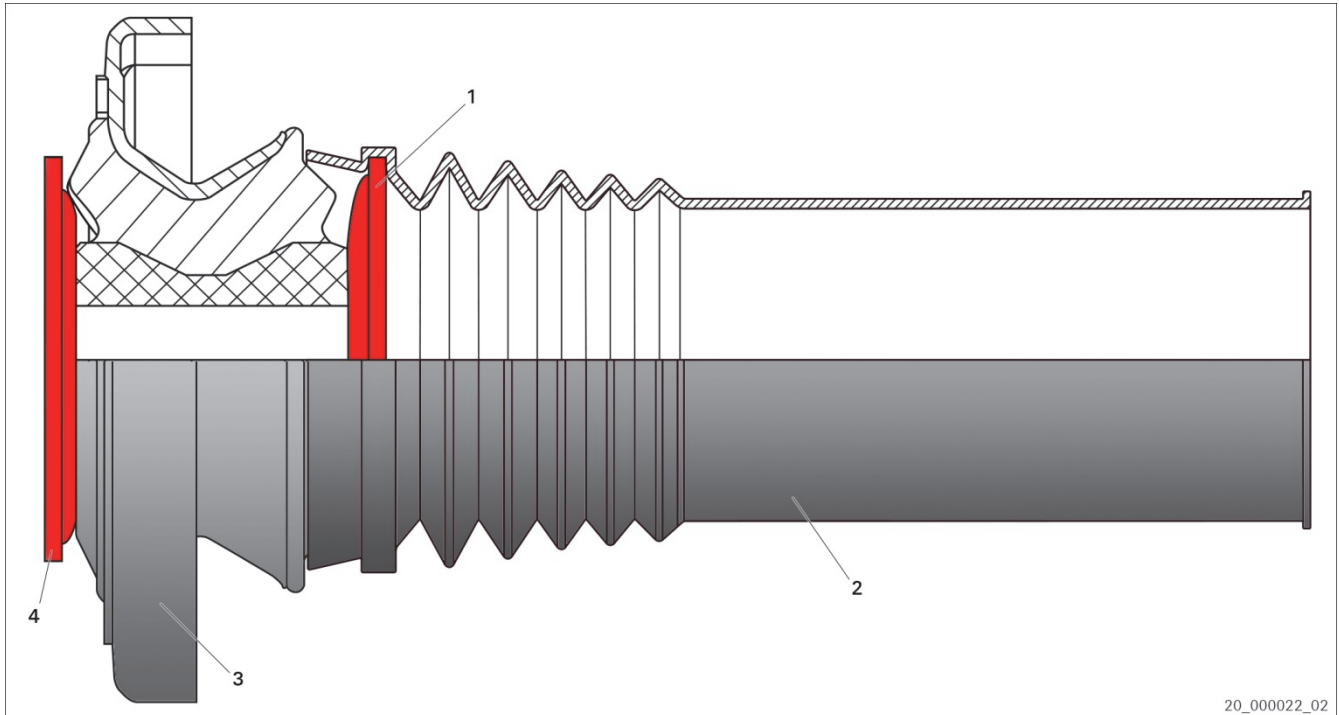

Afb.1: Fjederbenstøtteleje med service-kit

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 1 Skive                | 2 Beskyttelsesrør |
| 3 Fjederbensleje (FSL) | 4 Skive           |

1. Afmonter fjederbenstøttelejet (3) og beskyttelsesrøret (2).  
Smid **ikke** skiverne (1; 4) væk!
2. Placer skiven (1) i det nye beskyttelsesrør (2).
3. Sæt beskyttelsesrøret (2) med skiven (1) på støddæmperen.
4. Sæt fjederbenstøttelejet (3) og skiven (4) på støddæmperen.
5. Spænd fast med ny møtrik og korrekt spændedrejmoment.  
Tag hensyn til bilfabrikantens oplysninger.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)