



Mercedes-Benz C-Klasse (CL203 / S203 / W203)

Mercedes-Benz CLK-Klasse (A209 / C209)

Art.-Nr. 25409 01



Fig. 1: Federbein

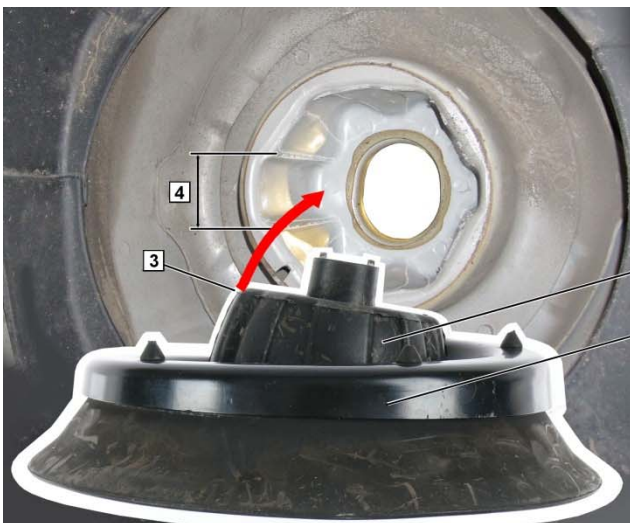


Fig. 2: Federbeindom

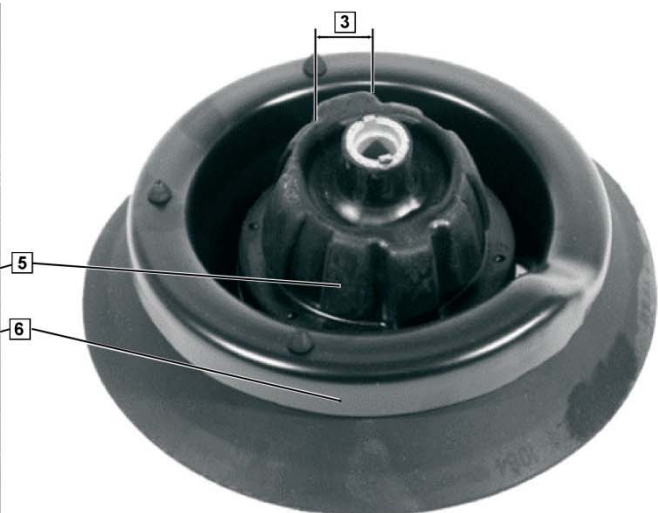


Fig.3: Federbeinstützlager

- 1 Halter für die Pendelstütze
- 3 Steg (breit)
- 5 Gummimetalllager

- 2 Federbein
- 4 Aufnahme für (3)
- 6 Federteller



Das Gummimetalllager (5) ist auf dem Federteller (6) drehbar und **exzentrisch** gelagert. Wechseln Sie die Federbeinstützlager zusammen mit den Stoßdämpfern immer paarweise pro Achse.

Bei der Montage des Federbeins beachten:

- Federbein (2) mit den Anbauteilen komplettieren.
- Federteller (6) formschlüssig auf die Fahrwerkfeder setzen. Dabei beachten, dass der Steg (3) mit dem Halter für die Pendelstütze (1) fluchtet (Abb. 1: rote Strichlinie).
- Kolbenstangenmutter mit dem Spezialwerkzeug befestigen. Mit vorgeschriebenem Anzugsmoment anziehen.
- Beim Einbau des Federbeins in den Federbeindom (Abb. 2) darauf achten, dass der Steg (3) in die korrekte Vertiefung (4) eingeführt ist (Abbg. 2: roter Pfeil).
- Federbein mit vorgeschriebenem Anzugsmoment befestigen.



www.zf.com/serviceinformation