

SKF Τεχνική Ενημέρωση

VKBA 6699 – Έλεγχος θέσης ασφάλειας



MERCEDES Sprinter, VW Crafter



Έλεγχος θέσης ασφάλειας πριν την τοποθέτηση του ρουλεμάν



Κατασκευαστής	Κωδικός πλήρους ακραζονίου
Mercedes	A 906 33 02 420, A 906 33 02 520, A 906 33 03 420, A 906 33 03 520
VW	2E0 407 303P


Για τις παραπάνω εφαρμογές, το ρουλεμάν τροχού VKBA 6699 περιλαμβάνει και μια ασφάλεια για την ολοκληρωμένη και επαγγελματική επισκευή. Υπάρχει πιθανότητα η ασφάλεια να φύγει από τη θέση της, μέσα στη συσκευασία κατά τη μεταφορά. Η ασφάλεια μπαίνει εύκολα στη θέση της επάνω στο ρουλεμάν, οπότε αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα.

Σημείωση! Θα πρέπει πάντα να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για τη σωστή τοποθέτηση, και να γίνεται χρήση του ειδικού εργαλείου της SKF VKN 600 για την τοποθέτηση του νέου ρουλεμάν.

VKBA 6699



Με τη χρήση του QR code, μπορείτε να δείτε το βίντεο τοποθέτησης των ρουλεμάν 2.1!

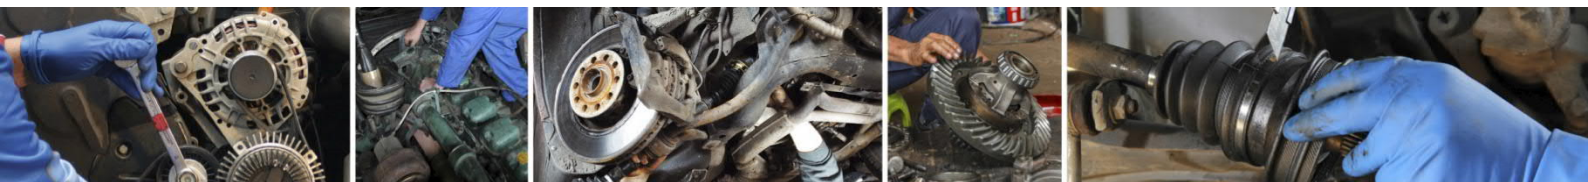

Παράδειγμα ασφάλειας που έχει φύγει από τη θέση της



1. Ασφάλεια που έχει φύγει από τη θέση της.



2. Πιέστε και εκτείνετε την ασφάλεια.



3. Σπρώξτε την ασφάλεια στη σωστή θέση επί του ρουλεμάν.



4. Η ασφάλεια στη σωστή θέση πάνω στο ρουλεμάν.



5. Για την τοποθέτηση του ρουλεμάν, χρησιμοποιήστε το ειδικό εργαλείο της SKF με κωδικό VKN 600.

YouTube [Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα τεχνικά βίντεο της SKF στο Youtube!](#)

© Όμιλος SKF 2018

Τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν ιδιοκτησία του εκδότη και δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή (ακόμη και τμήμα τους) αν δεν δοθεί έγγραφη άδεια. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των περιεχόμενων πληροφοριών, αλλά η SKF δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή βλάβες, άμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.

