



VKJP 01000

Technische Mitteilung - Juli 2010

VKJP 01000




PKW – 12er Pack Universalkit



Spezialwerkzeug für die Montage, Abmessungen



Im 12er Pack: Individuelle, zuschneidbare Universal-Faltenbälge für Pkw. Montage kann am Fahrzeug direkt mit einem Manschetten-spreizer oder einem Montage-Konus vorgenommen werden.

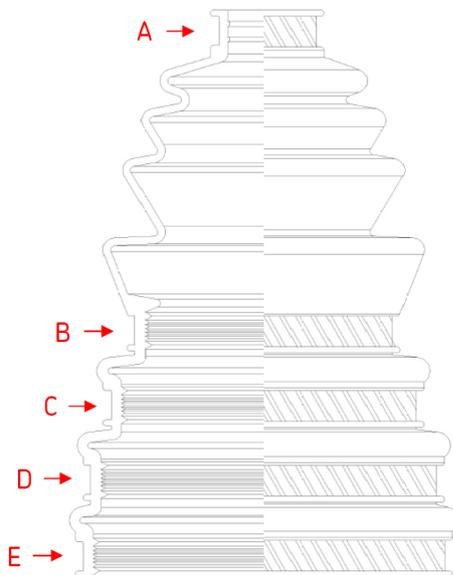

Abmessungen

A	$22 < \emptyset < 39 \text{ mm}$
B	$57 < \emptyset < 90 \text{ mm}$
C	$91 < \emptyset < 100 \text{ mm}$
D	$101 < \emptyset < 110 \text{ mm}$
E	$111 < \emptyset < 120 \text{ mm}$



Erst die Manschette mit der Universalschelle befestigen und anschließend auf die passende Größe ggfs. zuschneiden und sichern.



Für die professionelle Reparatur ist eine Spezialzange für die Universalschelle erforderlich.



© SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

© SKF Gruppe 2010
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung gestattet. Die Angaben in dieser Druckschrift wurden mit größter Sorgfalt auf ihre Richtigkeit hin überprüft. Trotzdem kann keine Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art übernommen werden, die sich mittelbar oder unmittelbar aus der Verwendung der hier enthaltenen Informationen ergeben.

