

CITROËN C2

Cod. 19022SM

2 Porte - 2 Doors

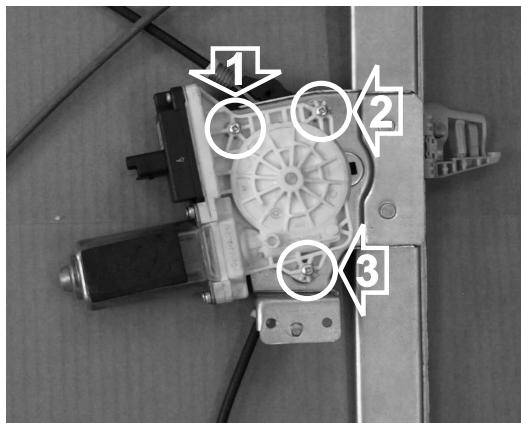


FOTO 1

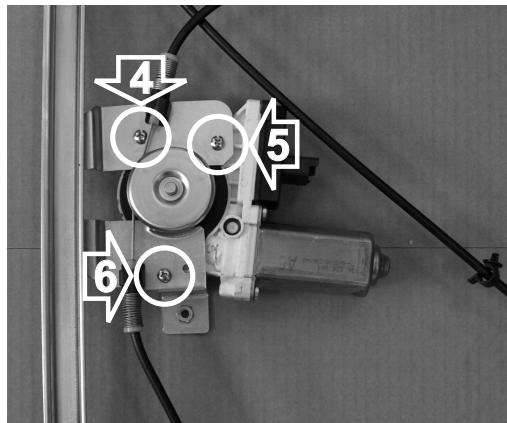


FOTO 2

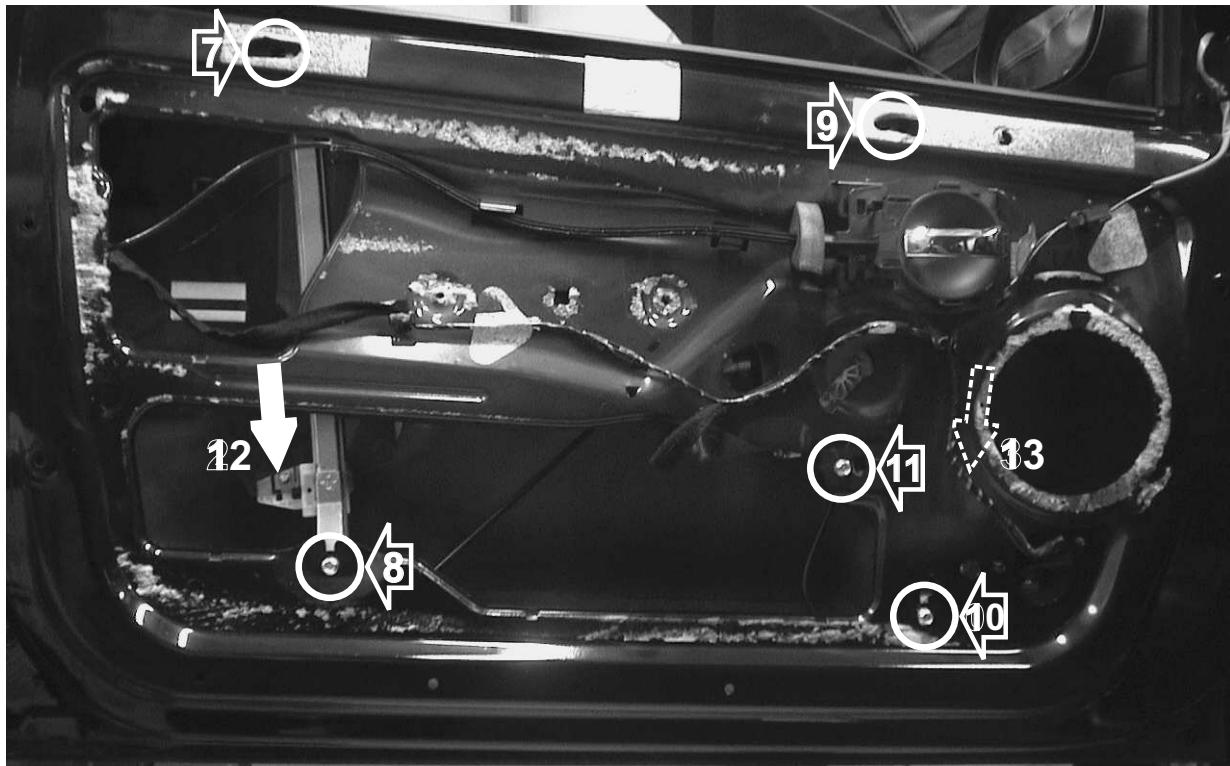


FOTO 3

OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli elettrico.
- 2) Togliere le viti 1, 2 e 3 dal motore (foto 1).
- 3) Inserire e fissare il motore in pos. 4, 5 e 6 (foto 2).
- 4) Introdurre l'alzacristallo e fissarlo in posizioni 7, 8, 9, 10 e 11 (foto 3).
- 5) Eseguire il collegamento elettrico.
- 6) Far scendere il vetro e fissarlo con l'anello elastico in pos. 12 e 13 (foto 3).

PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the electric window lift.
- 2) Remove the screws no. 1, 2 and 3 of the motor (photo 1).
- 3) Position and fasten the motor in position 4, 5 and 6 (photo 2).
- 4) Insert the electric window lift and secure it in the existing holes marked by numbers 7, 8, 9, 10 and 11 (photo 3).
- 5) Carry out the electrical connections.
- 6) Let the glass slide back down and fasten it of the elastic ring in pos. 12 and 13 (photo 3).