


RENAULT MEGANE 11/02 ➔ Cod. 42046SCM
Porte posteriori - Rear doors

Porta lato sinistra - Left hand side door

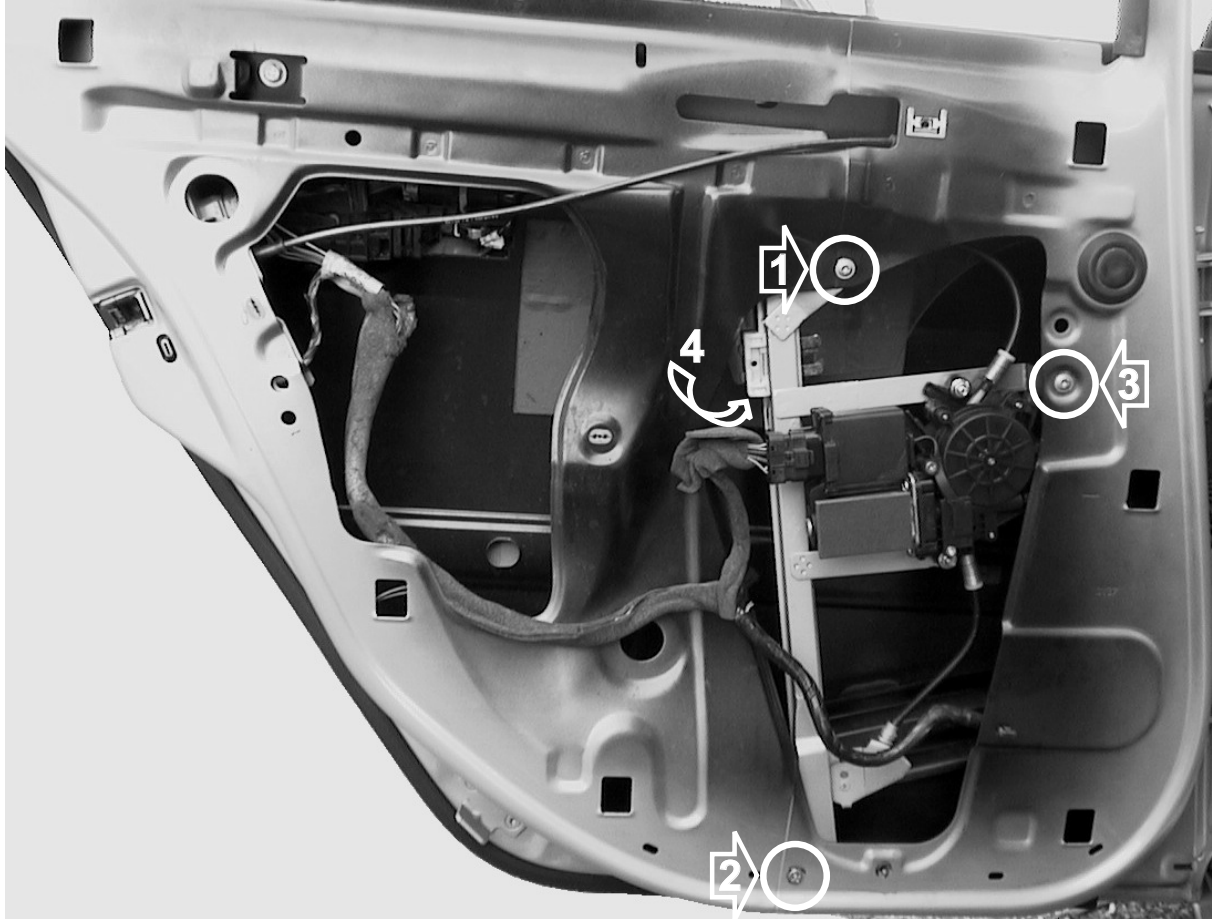

OPERAZIONI DA ESEGUIRE

- 1) Togliere l'alzacristalli manuale o elettrico.
- 2) Introdurre l'alzacristallo e fissarlo in posizione 1, 2 e 3.
- 3) Inserire il vetro nel perno e fissarlo con l'anello elastico in pos. 4.
- 4) Eseguire il collegamento elettrico.

PROCEDURE TO FOLLOW

- 1) Remove the manual or the electric window lift.
- 2) Insert the electric window lift and secure it in the existing holes marked by numbers 1, 2 and 3.
- 3) Fix the window by means of the elastic ring in pos. 4.
- 4) Carry out the electrical connections.

OPERATIONS À EXECUTER

- 1) Enlever le lève-vitre électrique.
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer au moyen des vis 1, 2 et 3.
- 3) Fixer la vitre avec l'anneau élastique en pos. 4.
- 4) Exécuter le branchement électrique.