

## Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./  
Instruction No.

685 30 019

Erstellt am/  
Date

20.12.2013

### **EINBAUANLEITUNG Spring Distance Kit Hinterachse**

### **INSTALLATION INSTRUCTION Spring Distance Kit Rear axle**

#### **Allgemeine Montagehinweise:**

1. Die Montagehinweise zum Einbau und Ausbau der Originalfeder des Fahrzeugs, entnehmen Sie bitte den Unterlagen des Fahrzeugherstellers. Einbaulage der Originalfeder beachten. / *Please install and dismantle the original spring to manufacturers recommended settings. Pay attention the installation situation of the original spring.*
2. Wir empfehlen dringend, die Fahrwerksmontage nur auf geeigneten und geprüften Hebebühnen durchzuführen. / *We recommend the use of a vehicle hoist or lift when installing the suspension.*
3. **Achtung!** Falls das Fahrzeug mit Höhensensoren ausgestattet ist (Niveauregulierung, Scheinwerferhöhenverstellung) sollten die Sensoren vor dem Ausbau der Federn bzw. Stoßdämpfer demontiert werden, da diese sonst beschädigt werden können. / **Caution:** *If the vehicle is equipped with ride height sensors, they should be removed before removal of struts or dampers, otherwise damage may occur.*
4. Spring Distance Kit (wie im Bild zu sehen) einsetzen. / *Insert the Spring Distance Kit (as see on the picture).*

## Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./  
Instruction No.

685 30 019

Erstellt am/  
Date

20.12.2013

**BMW X3 Typ X83, BMW E36, BMW E46 / *BMW X3 Type X83, BMW E36, BMW E46***

Oben /  
Top

Der Spring Distance Kit wird oben zwischen Karosserie **und** Federunterlage montiert.


*Mount the Spring Distance Kit between chassis **and** the original spring support .*

Spring Distance Kit

Spring Distance Kit

Federunterlage

Original spring support

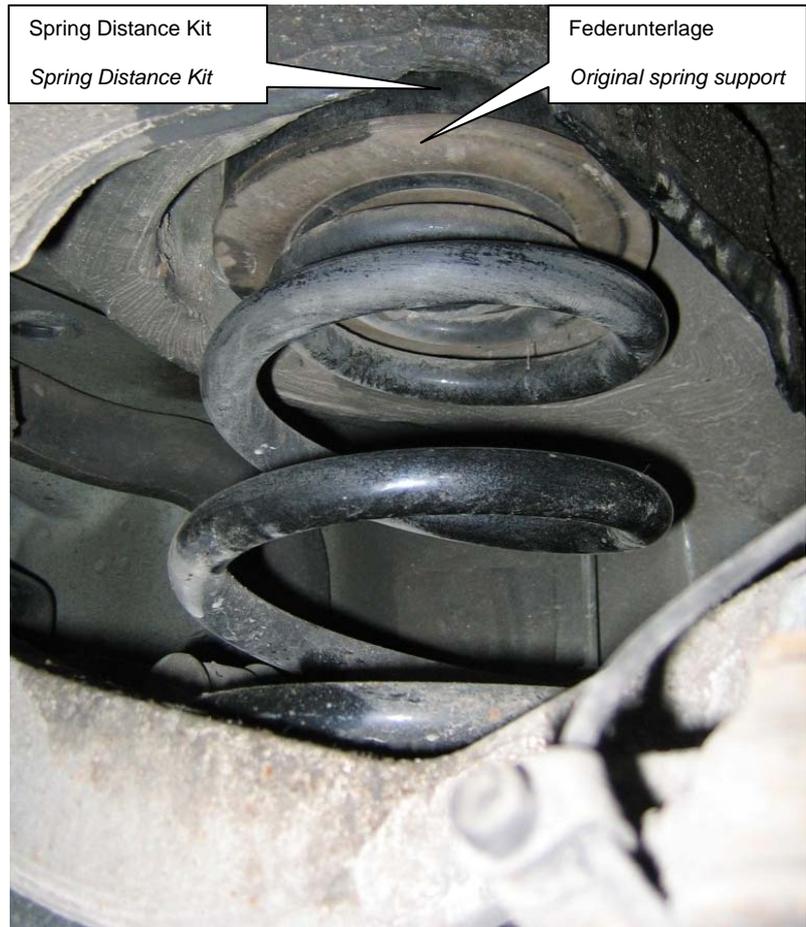

## Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./  
Instruction No.

685 30 019

Erstellt am/  
Date

20.12.2013

### Audi A6 Typ 4B, Passat Typ 3B, 3BG / Audi A6 Type 4B, Passat Type 3BG

Oben /  
Top



Der Spring Distance Kit wird oben zwischen Feder **und** Federunterlage montiert.

*Mount the Spring Distance Kit between the spring **and** the original spring support.*

Spring Distance Kit  
Spring Distance Kit

Federunterlage  
Original spring support

