

**350203066380**  
BCF638

FILTRO ARIA ABITACOLO – ISTRUZIONI INSTALLAZIONE  
CABIN AIR FILTERS – INSTALLATION INSTRUCTION  
FILTRY PRZECIWPYŁKOWE – INSTRUKCJA MONTAŻU  
INNENRAUMFILTER – EINBAUANLEITUNG  
FILTRE ANTIPOLLEN – INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Ford Tourneo Custom (2012), Transit 2014, Transit Custom (2012)



**IT** Il filtro è ubicato dietro il vano portaoggetti

**EN** Filter is located behind the glove compartment

**PL** Filtr znajduje się za schowkiem

**DE** Der Filter befindet sich hinter dem Handschuhfach

**FR** Le filtre se trouve derrière la boîte à gants



**IT** Aprire il vano portaoggetti, rimuovere il vano

**EN** Open the glove locker, remove the glove compartment

**PL** Otworzyć schowek, usunąć schowek

**DE** Den Handschuhfach öffnen, das Handschuhfach abnehmen

**FR** Ouvrir la boîte, enlever la boîte




**IT** Aprire la camera filtrante

**EN** Open the filter chamber

**PL** Otworzyć komorę filtra

**DE** Den Filterteil öffnen

**FR** Ouvrir le compartiment du filtre

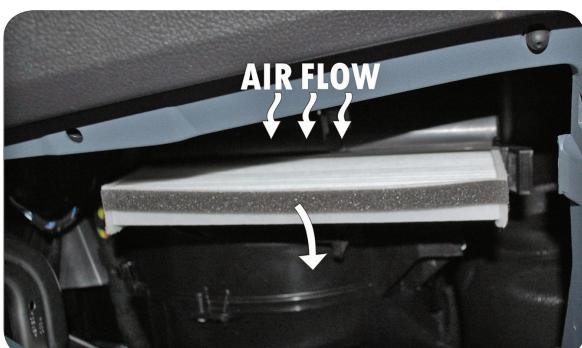

**IT** Rimuovere con delicatezza il vecchio filtro, posizionare il nuovo filtro ed eseguire all'incontrario e in ordine inverso tutte le operazioni descritte in precedenza.

**EN** Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

**PL** Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

**DE** Das verschmutzte Filter vorsichtig entfernen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen

**FR** Enlever soigneusement le filtre usagé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse