



# febi 39925, 102532, 104870, 104871

**Applicabile a:**

vari modelli BMW senza  
sospensioni M-Sport.

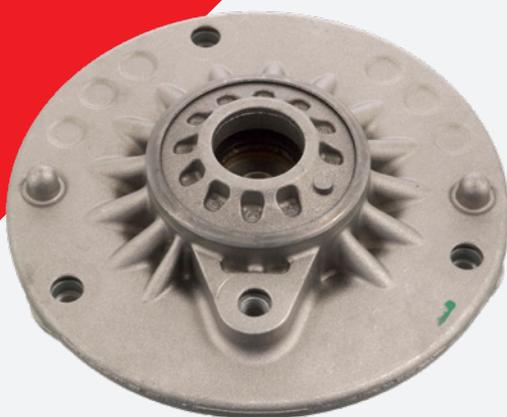


Figura 1 - febi 39925: 3 fori M10



Figura 2 - febi 102532: 6 fori M8

IT

## Kit montaggio ammortizzatore con cuscinetto a sfere

**Attenzione!**

Controllare quale versione dell'ammortizzatore con cuscinetto e la dimensione della filettatura presenti sul veicolo prima della sostituzione!

Per i modelli F2x e F3x fino all'anno modello 05/2013:

Se è montato l'ammortizzatore con filettatura M8, gli attacchi devono essere sostituiti in coppia utilizzando due kit di montaggio ammortizzatore (104871) con la filettatura M10. Ciò include tutti i fissaggi, il tampone ammortizzatore e la copertura antipolvere.

Il cambio della filettatura da M8 a M10 comporta un diverso livello di rigidità. Pertanto non è consentita un'installazione mista di fissaggi (M8/M10)!

Se gli ammortizzatori sono già stati sostituiti con l'attacco filettato M10, è consentita l'installazione di un attacco puntone singolo.

Per ulteriori informazioni tecniche visitate: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)