

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-15-007-02-22	Erstellt am/ Date	26.01.2018



**EINBAUHINWEISE
Eibach Pro-Tronic**

**INSTALLATION INSTRUCTIONS
Eibach Pro-Tronic**

Einbauhinweise / Installation Instructions			
---	--	--	--


Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-15-007-02-22	Erstellt am/ Date	26.01.2018
---------------------------------	-------------------	----------------------	------------

**Vorderachse/
Front axle:**

Original Dämpferleitung entlang der Markierungen verlegen und mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen. VA Elektronikbauteil mit den mitgelieferten Edge Clips und Kabelbinder an der Karosserie-kante befestigen.

Rechte Fahrzeugseite.
Right vehicle side.

Run the original shock absorber cable along the marked point and fix it on the original wire harness with the supplied cable ties.
Mount the front axle electronic kit with the supplied edge clips and cable ties on the chassis edge.

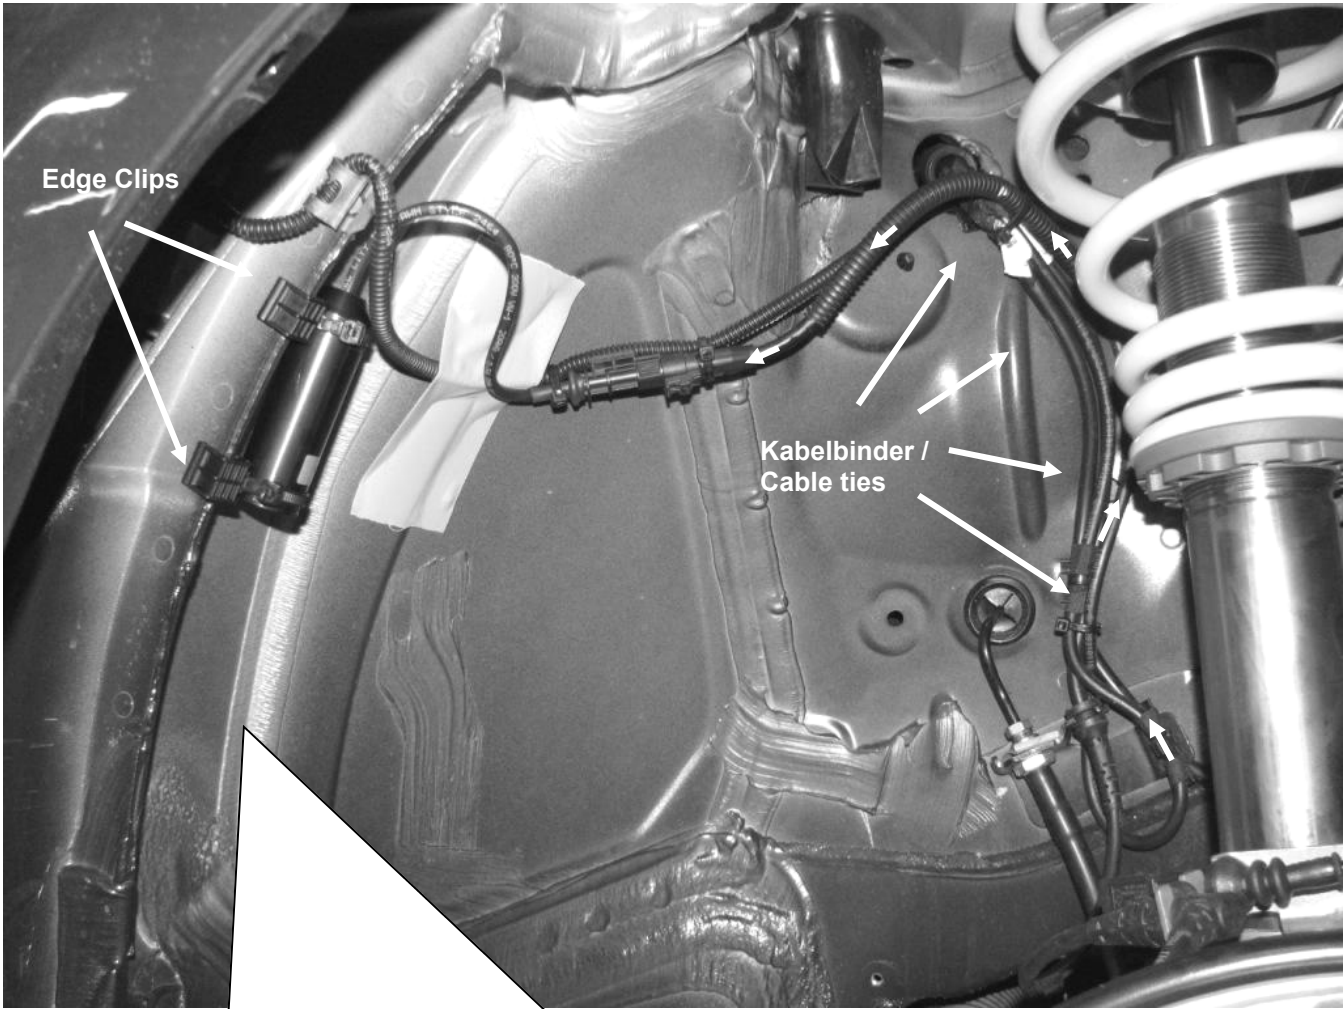

Montageort VA Elektronikbauteil / Assembly area front axle electronic kit



Einbauhinweise / Installation Instructions			
---	--	--	--


Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-15-007-02-22	Erstellt am/ Date	26.01.2018
---------------------------------	-------------------	----------------------	------------

**Vorderachse/
Front axle:**

Original Dämpferleitung entlang der Markierungen verlegen und mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen. VA Elektronikbauteil mit den mitgelieferten Edge Clips und Kabelbinder an der Karosserie-kante befestigen.

Linke Fahrzeugseite.
Left vehicle side.

Run the original shock absorber cable along the marked point and fix it on the original wire harness with the supplied cable ties.
Mount the front axle electronic kit with the supplied edge clips and cable ties on the chassis edge.

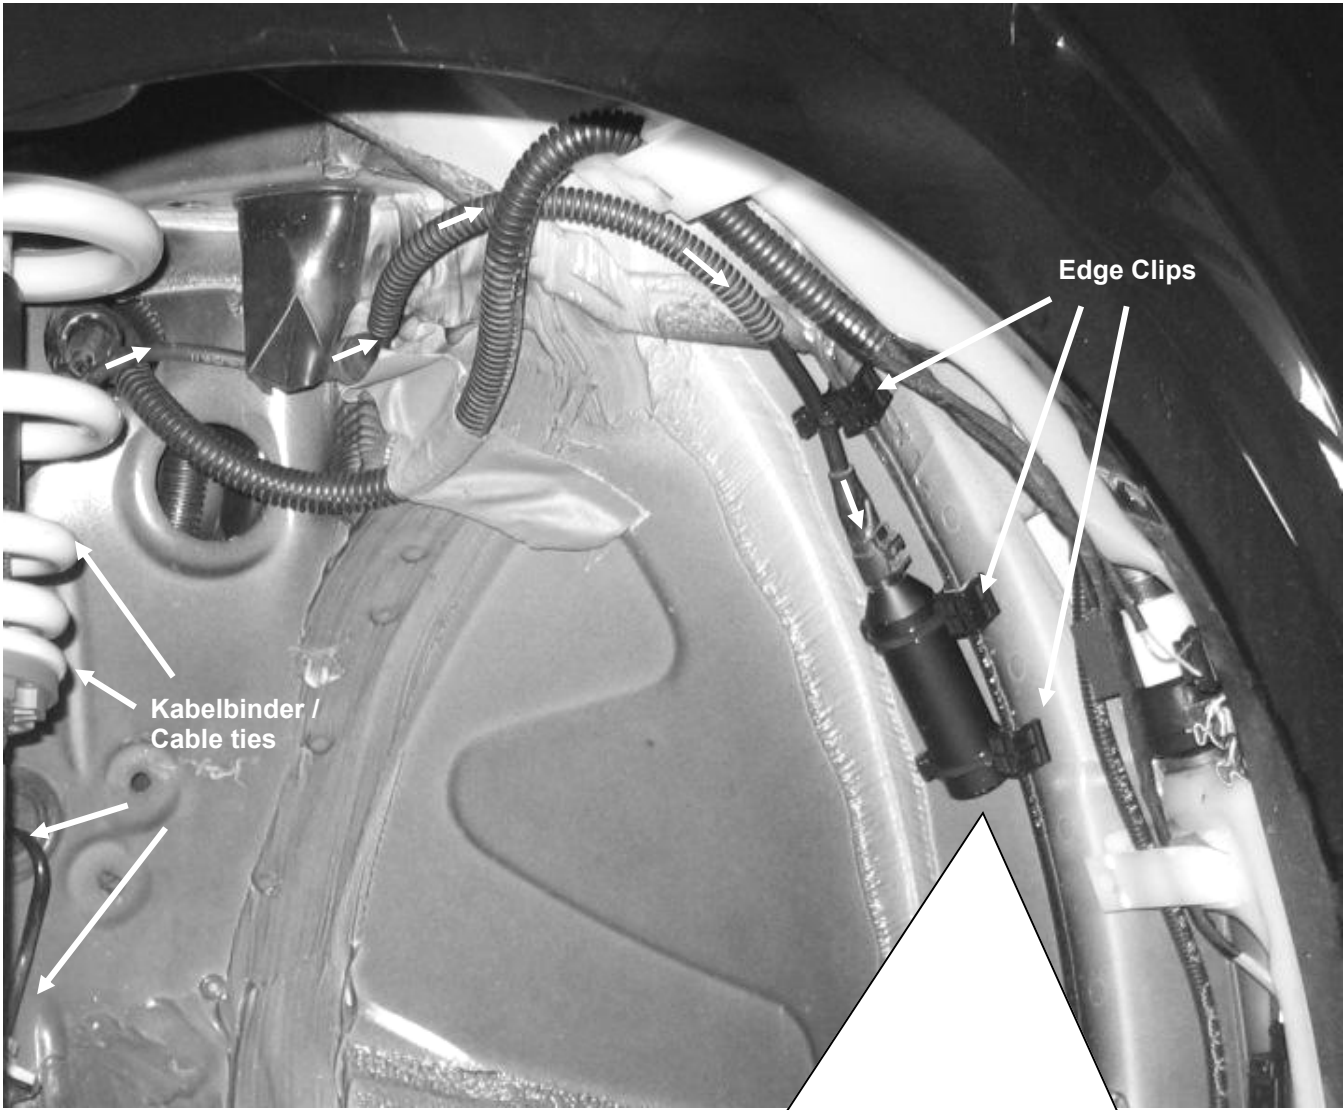

Montageort VA Elektronikbauteil / Assembly area front axle electronic kit




Einbauhinweise / Installation Instructions			
---	--	--	--


Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-15-007-02-22	Erstellt am/ Date	26.01.2018
---------------------------------	-------------------	----------------------	------------

**Hinterachse/
Rear axle:**

Linke Fahrzeugseite.
Left vehicle side.

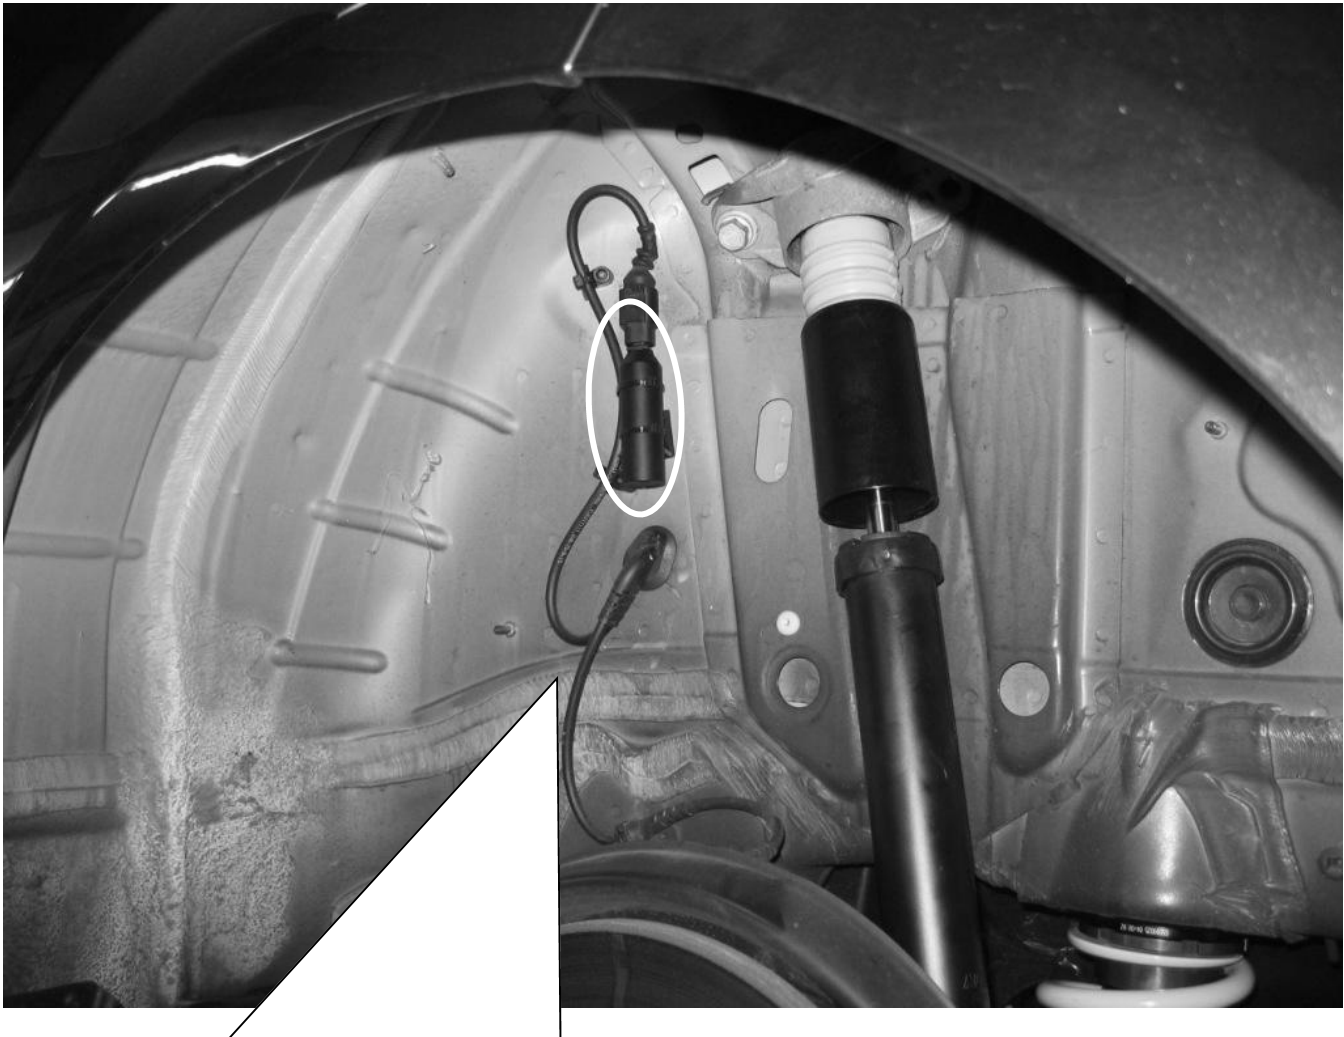

Montageort HA Elektronikbauteil / Assembly area rear axle electronic kit

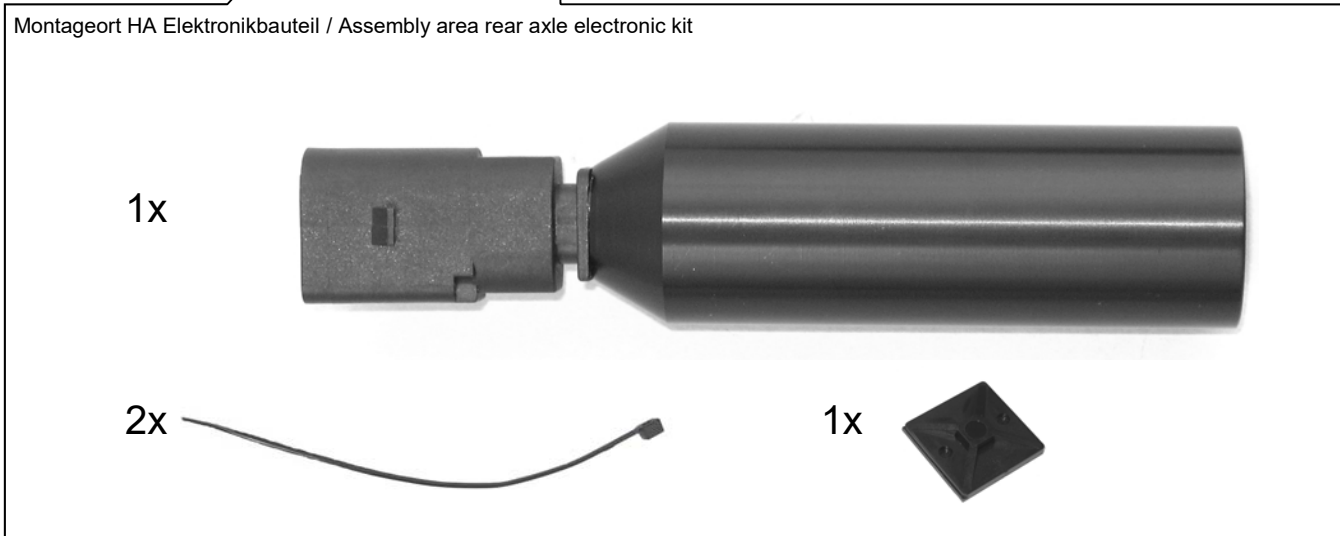

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-15-007-02-22	Erstellt am/ Date	26.01.2018
Hinterachse/ Rear axle:		Original Dämpferleitung entlang der Markierungen verlegen und mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen. HA Elektronikbauteil mit dem mitgelieferten Klebesockel und Kabelbindern an der Karosserie befestigen. WICHTIG: Oberfläche muss Staub- und Fettfrei sein.	
Linke Fahrzeugseite. Left vehicle side.		Run the original shock absorber cable along the marked point and fix it on the original wire harness with the supplied cable ties. Mount the rear axle electronic kit with the supplied adhesive mount and cable ties on the chassis. IMPORTANT: Surface must be cleaned and degreased.	

