

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-57-004-02-22	Erstellt am/ Date	03.05.2017



**EINBAUHINWEISE
Eibach Pro-Tronic**


**INSTALLATION INSTRUCTIONS
Eibach Pro-Tronic**

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-57-004-02-22	Erstellt am/ Date	03.05.2017

**Vorderachse
Front axle:**

Originale Dämpfersteuerungsleitung in den mitgelieferten Elektroniksatz einstecken. **Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!** Stilllegung und Kabel mit Kabelbindern an der Fahrzeugstrebe befestigen.

Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert **the standard connector into the electronic component connector until it locks.** Fix the canceller and the wire with cable ties on the vehicle bar.

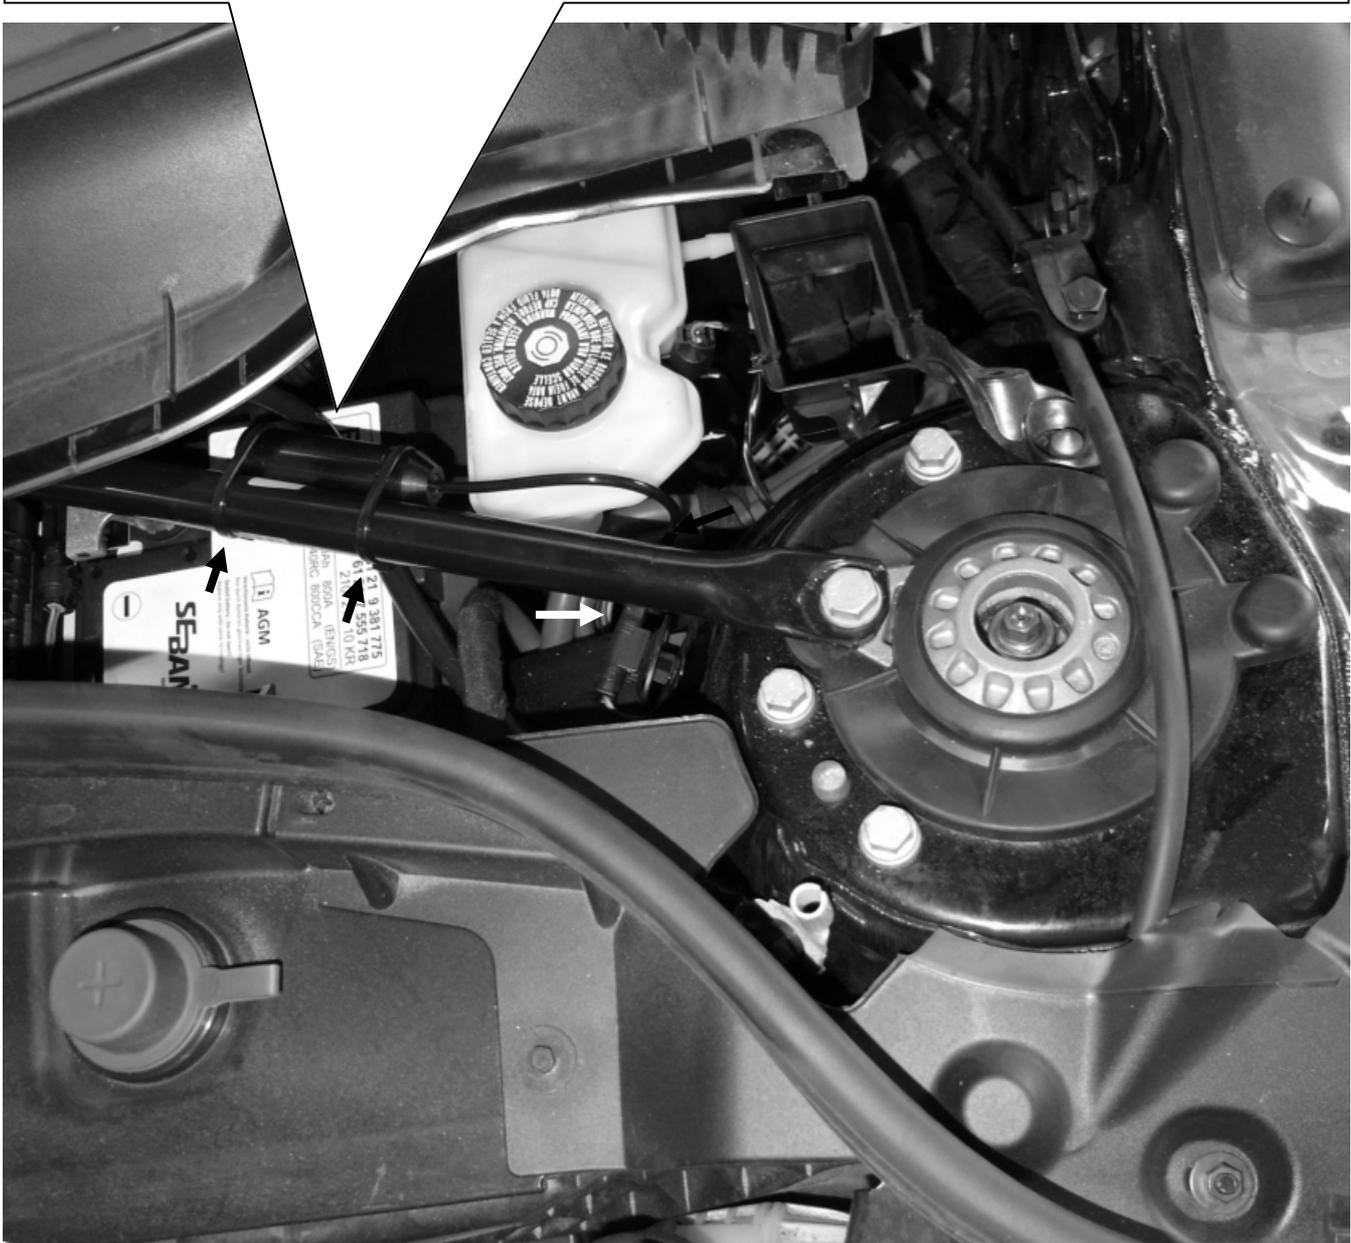

Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./
Instruction No.

AM65-57-004-02-22

Erstellt am/
Date

03.05.2017

Hinterachse/ Rear axle:

Originale Dämpfersteuerungsleitung in den mitgelieferten Elektroniksatz einstecken. **Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!**

Stillelegung mit den mitgelieferten Edge Clips an der Karosseriekante befestigen. Anschließend die Zuleitung und den Stecker mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen.

Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. **Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.**

Fix the canceller with supplied edge clips on the chassis edge. Then attach the wire and the connector with cable ties on the wire harness.

